

HT-X810

# Digitalt Hemmabiosystem bruksanvisning

## föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.

För att få en mer komplett tjänst,  
registrera produkten på adressen

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

**SAMSUNG**

# funktioner

---

## Uppspelning av många skivtyper

Det här hemmabiosystemet kan spela ett flertal olika skivor, som DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW och DVD±R/RW.

## DVD-Audio-kompatibel

Upplev enormt hög ljudkvalitet med DVD-Audio. Den inbyggda 24-bit/192kHz DAC gör att den här spelaren har exceptionellt hög ljudkvalitet när det gäller dynamik, låga toner och hög frekvens.

## Stöd för USB-värd

Du kan ansluta och spela upp filer från externa USB-lagringsenheter, som MP3-spelare, USB-minnen etc., med hemmabioanläggningens funktion USB HOST.

## Skärmsläckarfunktion för TV:n

Om enheten befinner sig i stoppläge i 3 minuter visas Samsung-logotypen på skärmen.

HT-X810 växlar automatiskt till energisparläge efter 20 minuter i skärmsläckarläge.

## Energisparläge

HT-X810 stängs automatiskt av efter 20 minuter i stoppläge.

## Välj en bakgrundsbild för TV-skärmen

HT-X810 gör det möjligt för dig att välja din favoritbild under visning av JPEG eller DVD och ställa in den som bakgrund på skärmen.

## HDMI

HDMI överför DVD-video och -ljudsignaler samtidigt och ger en klarare bild.

## AV SYNC-funktion

Bilden kan visas efter ljudet om enheten ansluts till en digital-TV.

För att kompensera detta kan du justera ljudfördröjningstiden så att den synkas med bilden.

## Anynet+ (HDMI-CEC) -funktionen

Anynet+ är en funktion som kan användas för att manövrera huvudenheten med användande av en Samsung TV fjärrkontroll, genom att ansluta Hemmabio till en SAMSUNG TV med användande av en HDMI-sladd. (Denna finns bara tillgänglig med de SAMSUNG TV-apparater som stöder Anynet+.)

## Bluetooth-funktion

Du kan använda en Bluetooth-enhet för att lyssna på musik med högkvalitativt stereoljud, helt trådlöst!







## Trådlös subwoofer

Du kan höra ett mycket högkvalitativt ljud från subwoofern även om den inte är ansluten till produkten via högtalarkablar.

## VAD INGÅR

---

Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.

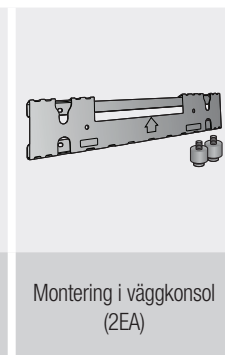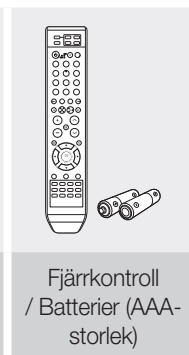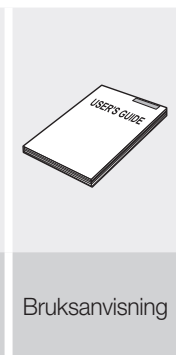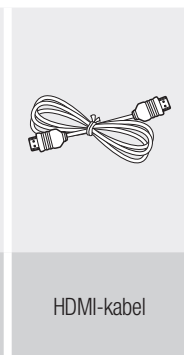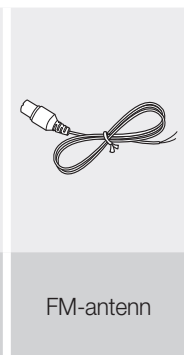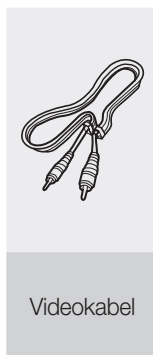

# säkerhetsinformation

## VARNING

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).  
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.



Den här symbolen varnar för att högspänningskomponenter som kan orsaka elstötar finns inuti enheten.



Den här symbolen anger att viktiga bruks- och skötselanvisningar medföljer.

**LASERPRODUKT KLAS 1  
KLASSE 1 LASER PRODUKT  
LUOKAN 1 LASER LAITE  
KLASS 1 LASER APPARAT  
PRODUCTO LASER CLASE 1**

### LASERPRODUKT KLAS 1

Denna cd-spelare är klassificerad som en laserprodukt i klass 1.

Om du använder kontroller eller justerar inställningar på annat sätt än enligt beskrivning nedan, kan detta resultera i farlig strålning.

**FÖRSIKTIGT** : OM ENHETEN ÖPPNAS ELLER INRE SPÄRRAR SKADAS FRIGÖRS OSYNLIG LASERSTRÅLNING. UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING.

**VARNING** : Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.

**FÖRSIKTIGT** : FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDVIKER DU ELSTÖTAR.

- Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
- Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.

### FÖRSIKTIGT



- Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför skall inte föremål som innehåller vatten, exempelvis vaser, placeras på apparaten.
- Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och skall vara inkopplad under hela användningen.

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.




# säkerhetsinformation


## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

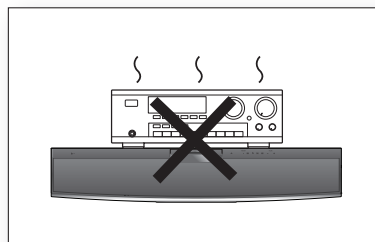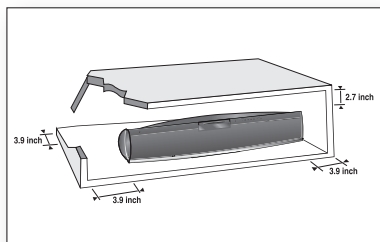


Sørg for at husets AC-strømtilførsel er i overholdelse med identifikasjonsetiketten på baksiden av spilleren. Installer spilleren horisontalt, på en egnet plass (møbler) med nok plass rundt den for ventilasjon (7.5 – 10 cm). Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket. Ikke stable noe på toppen av spilleren. Ikke still spilleren på forsterkere eller annet utstyr ellers kan den overopphete. Sørg for at diskskuffen er tom før du flytter på spilleren. Spilleren er designet for kontinuerlig bruk. Stiller du DVD-spilleren til stand-by modus frakoples den ikke fra strømforsyningen. Du må trekke hovedpluggen fra strømtilførselen på veggen for å frakople spilleren, særlig hvis enheten ikke brukes i en lang tid.

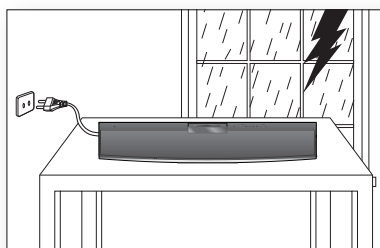

Koppla ur nettkabeln från vägguttaget i händelse av åskväder.  
Ev. spänningstoppar orsakade av blixtnedslag kan skada anläggningen.

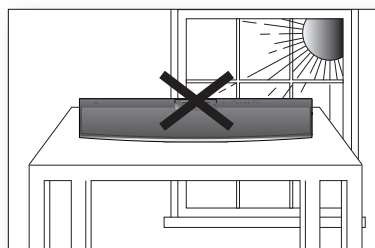

Utsätt inte anläggningen för direkt solljus eller andre varmekällor.  
Det kan leda till överhettning och att den inte fungerer som den ska.

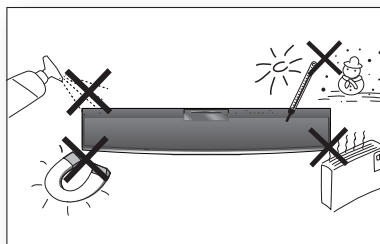


Anläggningen ska inte plasseres så att den kan utsattas for fukt (t ex. vaser), høga temperaturer (t ex. vid en öppen eld) eller sterke magnetiske eller elektriske fält från annan utrustning (t ex. högtalare...). Om du drabbas av funksjonsstörningar, koppla ur nettkabeln. Spelaren är inte avsedd for industrielt bruk.

Den här produkten är avsedd endast for personligt bruk.

Om spelaren eller en skiva har förvarats i en kall miljø kan kondens bildas.

Om spelaren måste transporteras i kall väderlek, ventila cirka två timmar på att spelaren ska anta normal rumstemperatur innan du använder den.

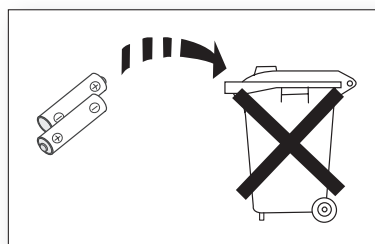

Det batteri som används till den här produkten inneholder miljøfarlige kemikalier.  
Batterierna får ikke kastes med hushållsavfallet.

# innehållsförteckning

## FUNKTIONER 2 Vad Ingår

2

## SÄKERHETSINFORMATION 3 Varning

3

4 Försiktighetsåtgärder

## KOMMA IGÅNG 7 Innan Du Läser Den Här Bruksanvisningen

7

8 Skivor Som Kan Spelas Up

8 Använd Inte Skivor Av Följande Typ!

8 Kopieringsskydd

9 Skivornas Inspelningsformat

## BESKRIVNING 10 Frontpanel

10

11 Baksida

## FJÄRRKONTROLL 12 Genomgång Av Fjärrkontrollen

12

14 Ställa In Fjärrkontrollen

## ANSLUTNING 16 Ansluta den trådlösa subwoofern

16

17 Installera väggstativ

18 Anslutning Av Videoutgången Till TV:n

20 HDMI-funktion

21 Att Ansluta Ljud Från Externa Enheter

23 Ansluta FM-antennen

## INNAN DU ANVÄNDER DIN HEMBIOANLÄGGNING 24 Innan Du Använder Din Hembioanläggning

24

## UPPSPELNING 25 Spela Skivor

25

26 Spela Upp MP3/WMA-CD-skivor

27 Uppspelning Av JPEG-fil

28 Spela DivX

30 Att Visa Skivinformation

38 Använda Bluetooth

40 Spela Upp Mediafiler Med Funktionen USB Host

# innehållsförteckning

---

## SYSTEMINSTÄLLNINGAR

42

- 42 Välja Språk
- 43 Ange Typ Av TV-skärm
- 44 Ange Föräldrakontroll (Åldersgränser)
- 44 Ställa In Lösenord
- 45 Välja Bakgrund
- 45 Att Välja En Av De 3 Olika Bakgrundsinställningarna
- 46 Dvd-uppspelningsläge
- 46 Ställa In DRC (Dynamic Range Compression)
- 47 Ställa In AV Sync
- 47 Inställning Av Hdmi-ljudet
- 47 Ljudinställningar

## RADIO

48

- 48 Lyssna På Radio
- 48 Förinställa Stationer
- 49 Om RDS-sändning

## PRAKTISKA FUNKTIONER

51

- 51 Timerfunktion För Automatisk Avstängning
- 51 Justera Teckenfönstrets Ljusstyrka
- 51 Mute-funktion
- 52 V-SOUND (Virtual Sound)
- 52 S.VOL (Smart Volume)
- 52 P.BASS/Audio Upscaling

## FELSÖKNING

53

- 53 Felsökning

## LISTA ÖVER SPRÅKKODER

55

- 55 Lista Över Språkkoder

## PRODUKTER SOM STÖDS FÖR USB HOST

56

- 56 Digitalkamera
- 56 USB Flash Disk
- 56 MP3-spelare

## BILAGA

57








- 57 Hantera Och Lagra Skivor
- 58 Tekniska Specifikationer

# komma igång


## INNAN DU LÄSER DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN

Kontrollera följande termer innan du läser den här bruksanvisningen.

### Ikoner som används i manualen

Ikon	Begrepp	Förklaring
	DVD	Detta innefattar en funktion som finns på DVD- eller DVD-R/DVD-RW – skivor som har spelats in och avslutats i Video-läge.
	CD	Detta innefattar en funktion som finns på en data-CD (CD-R eller CD-RW).
	MP3	Detta innefattar en funktion som finns på CD-R/-RW.
	JPEG	Detta innefattar en funktion som finns på CD-R/-RW.
	DivX	Detta innefattar en funktion som finns på MPEG4 (DVD R/RW, CD-R eller CD-RW).
	Försiktighet	Detta innefattar ett fall där en funktion inte fungerar eller inställningarna kan vara upphävd.
	Anmärkning	Detta omfattar tips eller instruktioner på sidan som är en hjälp för funktionen.



- I bruksanvisningen är de instruktioner som är markerade med "DVD ()" tillämpliga på DVD-VIDEO, DVD-AUDIO och DVD-R/-RW-skivor som har spelats in i videoläge och därefter färdigstälts.

Där en särskild DVD-typ är nämnd, indikeras detta separat.

- Om en DVD-R/-RW-skiva inte har spelats in korrekt i DVD Video-läge kommer den inte att spelas upp.

### Om den här bruksanvisningen

- Försäkra dig om att du känner till säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten. (Se sidorna 3~4)
- Kontrollera Felsökning om det uppstår problem. (Se sidorna 53~54).

### Copyright

©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Med ensamrätt. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera eller återge denna instruktionsmanual utan föregående tillstånd från Samsung Electronics Co.,Ltd.

# komma igång



**DVD (Digital Versatile Disc)** erbjuder fantastisk audio- och videokvalitet, tack vare Dolby Digital's surroundljud och videokomprimeringstekniken MPEG-2. Du kan nu avnjuta dessa effekter i ditt hem, precis som om du satt på en bio eller i en konsertlokal.



DVD-spelare och -skivor är regionkodade. Regionkoderna måste överensstämma för att skivan ska kunna spelas. Om koderna är olika kan skivan inte spelas upp. Spelarens regionsnummer finns angivet på baksidan.  
(Din DVD-spelare spelar bara upp DVD-skivor med identiska regionskoder.)

## SKIVOR SOM KAN SPELAS UPP

Skivtyper	Märkning (logotyp)	Inspelade signaler	Skivstorlek	Max speltid
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	12 cm	Cirka 240 min. (enkelsidig)
				Cirka 480 min. (dubbelsidig)
			8 cm	Cirka 80 min. (enkelsidig)
				Cirka 160 min. (dubbelsidig)
AUDIO-CD		AUDIO	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min.
DivX		AUDIO + VIDEO	12 cm	—
			8 cm	—

## ANVÄND INTE SKIVOR AV FÖLJANDE TYP!

- Denna spelare kan inte spela LD-, CD-G-, CD-I-, CD-, DVD-ROM- och DVD-skivor. Om du försöker spela en sådan skiva visas texten <WRONG DISC FORMAT> på TV-skärmen.
- DVD-skivor som är inköpta utomlands kan ev. inte spelas upp. Om du försöker spela en sådan skiva visas texten <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> på TV-skärmen.

## KOPIERINGSSKYDD

- Många DVD-skivor är kopieringsskyddade. Koppla därför din DVD-spelare direkt till TV:n och inte till videobandspelaren. Om du ansluter via videobandspelare kan kopieringsskyddet störa bilden.
- Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddande teknik som står under beskydd av amerikanska patent, samt andra immateriella rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra innehavare. Macrovision Corporation måste godkänna ev. bruk av denna upphovsrättsteknik, avsedd för hemmabruk och annan begränsad föreläsning, om inte annat har angivits av Macrovision Corporation. 'Reverse engineering' eller demontering förbjudet.



## SKIVTYPER OCH EGENSKAPER

Den här produkten stödjer inte DRM-säkra mediafiler.

### ❖ CD-R-skivor

- Vissa CD-R-skivor kan inte spelas, beroende på vilken inspelningsenhet som använts (CD-inspelare eller dator) samt skivans skick.
- Använd en CD-R-skiva med specifikationerna 650 MB/74 minuter.  
Använd inte CD-R-skivor över 700MB/80 minuter, eftersom de kanske inte kan spelas upp.
- Vissa CD-R-skivor (ReWritable) kan inte spelas upp.
- Du kan endast spela upp CD-R-skivor som har "stängts" ordentligt. Om en session är stängd men skivan är öppen, kan ev. bara delar av skivan spelas.

### ❖ CD-R MP3-skivor

- Du kan bara spela CD-R-skivor med MP3-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
- MP3-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken (. / = +).
- Använd skivor som spelats in med en komprimerings-/dekomprimeringsfrekvens på över 128 kbit/s.
- Endast filer med filtilläggen ".mp3" och ".MP3" kan spelas.
- Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en multi-sessions-skiva spelas skivan fram till det tomma avsnittet.
- Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spår spelas.
- Om du spelar upp filer som kodats i VBR-format (Variable Bit Rate), d v s filer som kodats med både låg och hög bitfrekvens (t ex 32 kbit/sek. ~ 320 kbit/sek.), kan ljudet ev. hoppa.
- Du får rum med max 500 spår på en CD-skiva.
- Du kan använda maximalt 300 mappar per CD-skiva.

### ❖ CD-R JPEG-skivor


- Du kan bara spela filer med filtilläggen ".jpg".
- Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spår spelas.
- Du kan bara spela CD-R-skivor med JPEG-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
- JPEG-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken (. / = +).
- Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en multi-sessions-skiva spelas skivan upp fram till det tomma avsnittet.
- Maximalt 9 999 bilder kan lagras på en enkel-cd.
- Om du spelar upp en cd med Kodak/Fuji-bilder, kan bara jpeg-filerna i bildmappen visas.
- Bildskivor som inte är från Kodak/Fuji tar ev. längre tid att spela upp eller fungerar inte alls.

### ❖ DVD R/RW-, CD-R/RW DivX-skivor


- Eftersom produkten endast stödjer kodningsformat som är godkända av DivX Networks, Inc., kanske en DivX-fil som användaren själv skapat inte kan spelas upp.
- Programuppdateringar stöds inte för format som inte stöds.  
(Exempel: QPEL, GMC, upplösning som är högre än 800 x 600 pixlar etc.)
- Val med snabb skärmuppdatering kanske inte kan spelas upp medan en DivX-fil spelas.
- Mer information om format som är godkända av DivX Networks, Inc. finns på "[www.divxnetworks.net](http://www.divxnetworks.net)".

# beskrivning

## FRONTPANEL

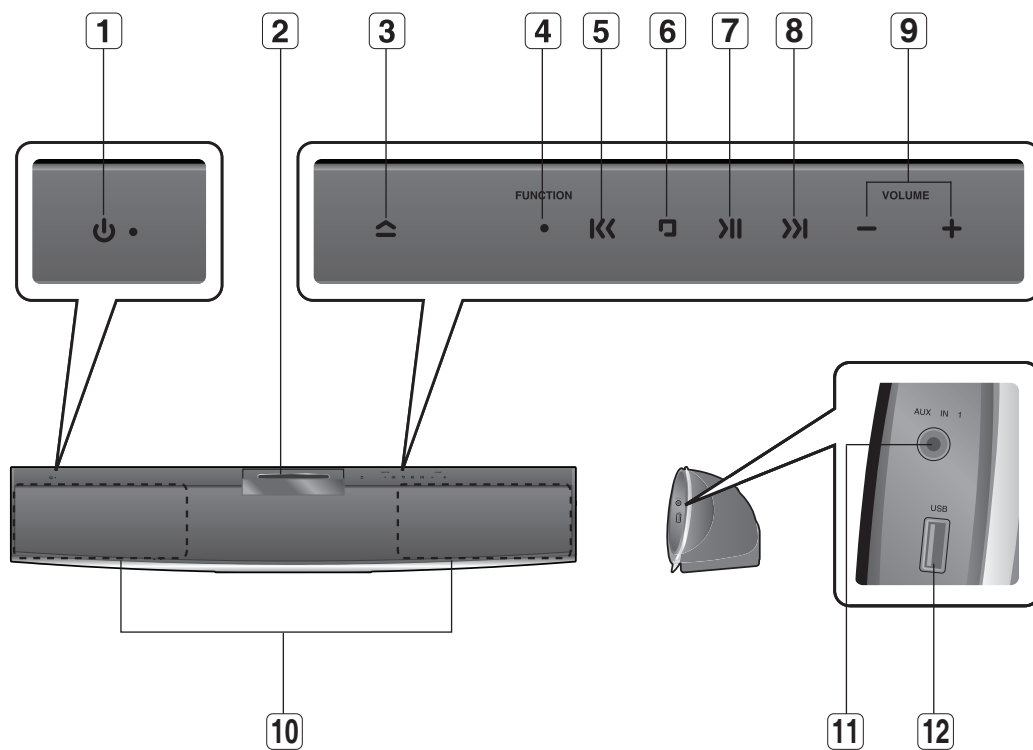


<b>1</b> POWER-KNAPP (⏻) (STRÖMBRYTARE)	<b>5</b> LÄGRE RADIOFREKVENSS & BACKA (⏮)	<b>9</b> VOLYMKONTROLL
<b>2</b> SKIVFACK	<b>6</b> STOPPKNAPP (⏏)	<b>10</b> HÖGTALARE
<b>3</b> EJECT-knapp	<b>7</b> UPPSPELNING/PAUS (⏮)	<b>11</b> AUX IN 1-uttag
<b>4</b> Funktionsknapp	<b>8</b> HÖGRE RADIOFREKVENSS/HOPPA ÖVER (⏭)	<b>12</b> USB-port

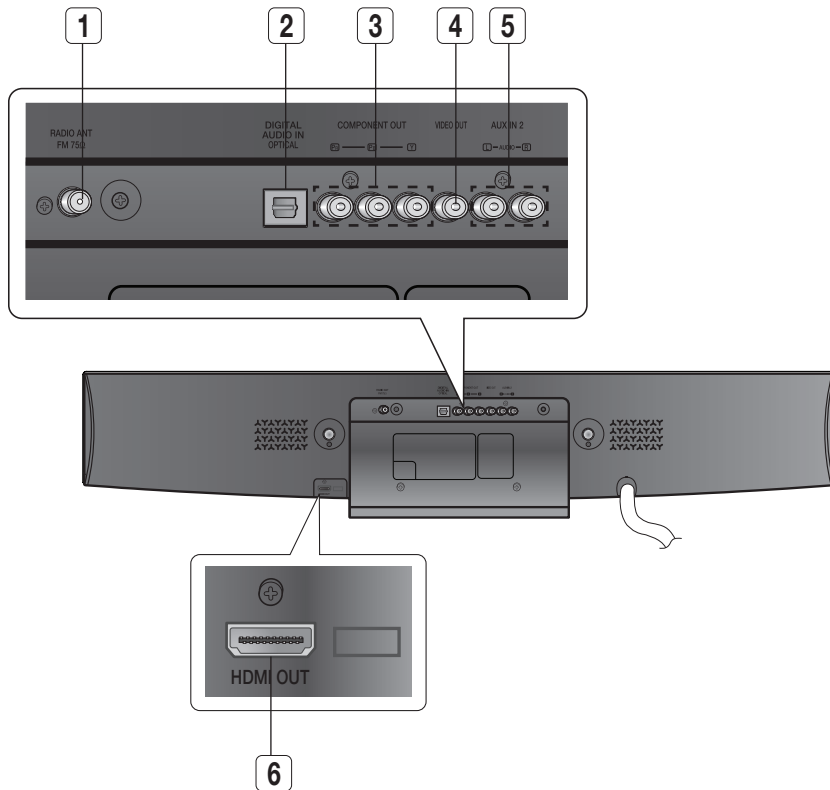




<b>1</b>	<b>FM 75Ω COAXIAL-UTTAG</b>	Anslut FM-antennen.
<b>2</b>	<b>EXTERN DIGITAL OPTISK INGÅNG</b>	Använd den här anslutningen för extern utrustning med digitala utdata.
<b>3</b>	<b>COMPONENT VIDEO OUTPUT-UTTAG</b>	Anslut en TV med komponent/videoingång till de här uttagen.
<b>4</b>	<b>VIDEO-UTGÅNG</b>	Anslut TV:ns videoingångar (VIDEO IN) till VIDEO OUT-kontakten.
<b>5</b>	<b>AUX IN 2-ANSLUTNINGAR</b>	Anslut till den analoga 2CH-utgången på en extern enhet (exempelvis video)
<b>6</b>	<b>HDMI-UTGÅNG</b>	Använd HDMI-kabeln, anslut den här HDMI-utgångsterminalen till HDMI-ingångsterminalen på din TV för bästa bildkvalitet.

## GENOMGÅNG AV FJÄRRKONTROLLEN

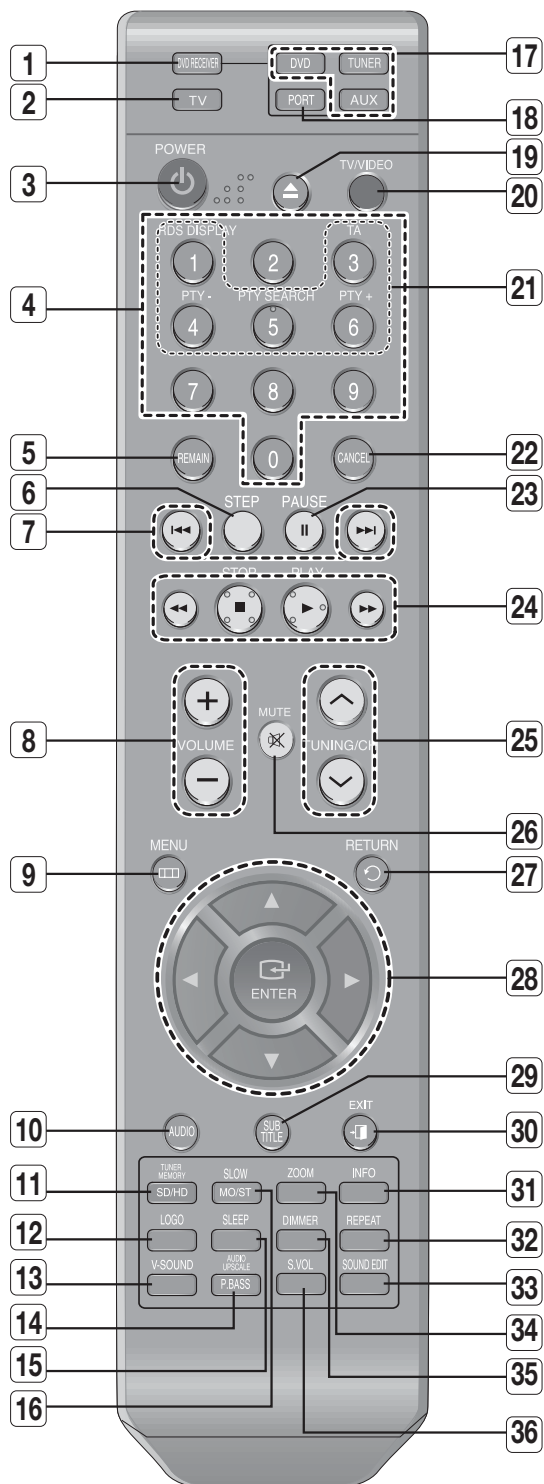

<b>1</b>	DVD RECEIVER-knapp	<b>18</b>	PORT-knapp
<b>2</b>	TV-knapp	<b>19</b>	⏮ EJECT-knapp
<b>3</b>	POWER-knapp	<b>20</b>	TV/VIDEO-knapp
<b>4</b>	Sifferknappar (0-9)	<b>21</b>	Knapp för RDS-val (Radio Data System)
<b>5</b>	REMAIN-knapp	<b>22</b>	CANCEL-knapp
<b>6</b>	STEP-knapp	<b>23</b>	PAUSE-knapp
<b>7</b>	Knapparna Tuning Preset/CD Skip	▶ PLAY-knapp	
<b>8</b>	Knappen VOLUME	■ STOP-knapp	
<b>9</b>	MENU-knapp	⏮ ⏭ SEARCH-knappar	
<b>10</b>	AUDIO-knapp (ljudfunktion)	<b>25</b>	TUNING-/CH-knapp
<b>11</b>	TUNER MEMORY Knapp för SD(Standardupplösning)/ HD(Högupplösning)	<b>26</b>	MUTE-knapp
<b>12</b>	LOGO-knapp	<b>27</b>	RETURN-knapp
<b>13</b>	V-SOUND-knapp (Virtual Sound)	<b>28</b>	Pil-/ENTER-knapp
<b>14</b>	AUDIO UPSCALE/P.BASS-knapp	<b>29</b>	SUB TITLE-knapp (textremsa)
<b>15</b>	SLEEP-knapp	<b>30</b>	EXIT-knapp
<b>16</b>	SLOW-, MO/ST-knapp	<b>31</b>	INFO-knapp
<b>17</b>	<div><div>DVD</div>DVD-knapp</div> <div><div>TUNER</div>TUNER-knapp (radio)</div> <div><div>AUX</div>AUX-knapp</div>	<b>32</b>	REPEAT-knapp
		<b>33</b>	SOUND EDIT-knapp
		<b>34</b>	ZOOM-knapp
		<b>35</b>	DIMMER-knapp
		<b>36</b>	S.VOL-knapp (Smart Volume)

## Sätta i batterier i fjärrkontrollen

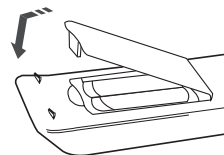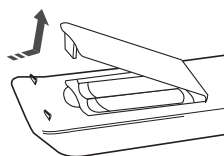

**1. Ta bort batteriskyddet i pilens riktning.**

**2. Sätt i två 1,5 V-batterier (storlek AAA), kontrollera batteriernas polaritet (+ och -).**

**3. Sätt tillbaka batteriluckan.**



### Följ anvisningarna så undviker du läckande batterier:

- Placera batterierna i fjärrkontrollen, följ anvisningar för polariteten: (+) mot (+) och (-) mot (-).
- Använd rätt batterier. Batterier kan se likadana ut men ändå ha olika spänning.
- Byt alltid båda batterierna samtidigt.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer eller öppen eld.

# fjärrkontroll

## STÄLLA IN FJÄRRKONTROLLEN


Du kan styra vissa funktioner på din TV med den här fjärrkontrollen.

### När du manövrerar TV:n med fjärrkontrollen

1. Tryck på knappen **TV** för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.
2. Tryck på **POWER** för att slå på skärmen.
3. Medan du håller in **POWER** anger du koden som motsvarar märket på din TV.
  - Om det finns flera koder i tabellen som motsvarar TV:n får du prova en i taget för att se vilken som fungerar.

#### Exempel: För en Samsung-TV

Håll ned **POWER**-knappen samtidigt som du använder sifferknapparna för att ange 00, 15, 16, 17 eller 40.

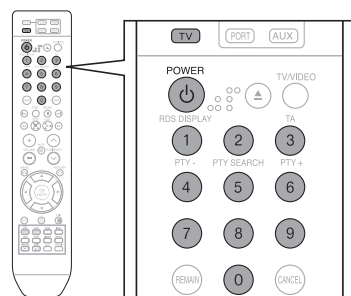


4. Om TV:n stängs av är inställningen fullständig.
  - Du kan använda knapparna TV POWER, VOLUME, CHANNEL och sifferknapparna (0~9).



- Fjärrkontrollen kanske inte fungerar med vissa TV-märken. Vissa funktioner kanske inte heller fungerar, beroende på märket på TV:n.
- Som standard fungerar fjärrkontrollen med en Samsung-TV, även om du inte gör några inställningar med koder.

### Fjärrkontrollens räckvidd

Fjärrkontrollen kan användas på ett avstånd på upp till 7 meter i rak linje. Den kan användas i en horisontell vinkel på upp till 30° från fjärrkontrollens sensor.

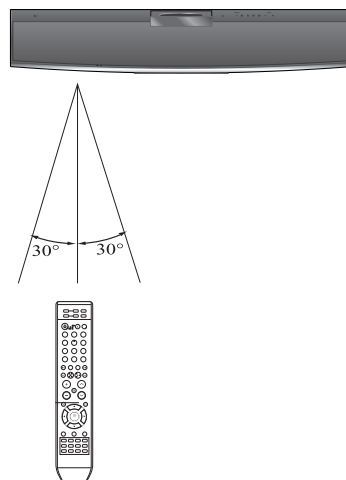


## Lista över koder för TV-märken

Nr.	Märke	Kod	Nr.	Märke	Kod
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

# anslutning


Det här avsnittet innefattar olika metoder för anslutning av din digitala hemmabio till externa komponenter. Innan du flyttar eller installerar enheten, se till att strömmen är avstängd och att nätkabeln är urkopplad.

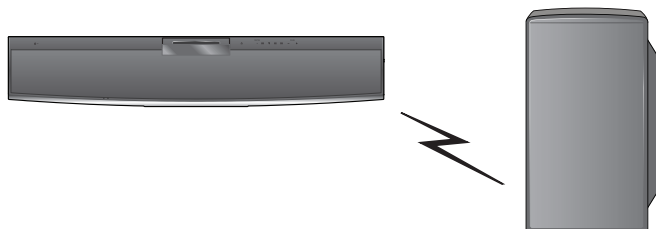

## ANSLUTA DEN TRÅDLÖSA SUBWOOFERN

Tryck på **POWER**-knappen på subwoofers baksida för att slå på den.

- Om huvudenheten är påslagen  
Subwoofern ansluts automatiskt till produkten och länkindikatorn på dess front kommer att blinka blått i några sekunder.
- Om huvudenheten är avslagen  
Länkindikatorn på subwoofers front blinkar blått i cirka 30 sekunder och ändras sedan till rött när subwoofern växlar till **STANDBY-läge**.

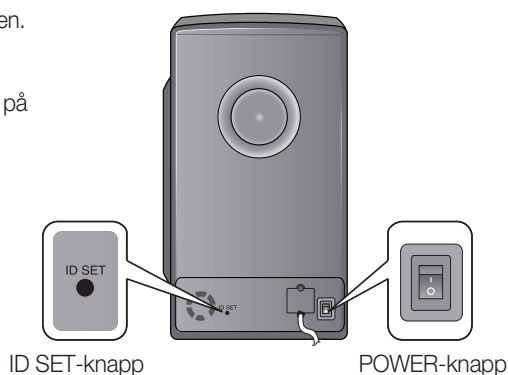

- Om subwoofern slås av, ser du meddelandet S/W CHECK på huvudenhetens skärm.
- Placera den trådlösa subwoofern under huvudenheten.
- Om enheter som t.ex. mikrovågsugn, trådlöst LAN och Bluetooth använder samma frekvens (5,8 GHz) och är placerade nära systemet kan det bli störningar i ljudet.
- Avståndet för överföringen av radiovågor är cirka 10 m men kan variera beroende på omgivande miljö. Om en stål-/betongvägg eller metallvägg är placerad mellan huvudenheten och den trådlösa subwoofern kanske inte systemet fungerar alls, eftersom radiovågor inte kan gå igenom metall.
- Om huvudenheten inte kan skapa en trådlös anslutning kräver systemet ID-inställning mellan huvudenhet och trådlös subwoofer. När huvudenheten är avslagen trycker du på fjärrkontrollens sifferknappar "0"→"1"→"3"→"5" så slås den på. När den trådlösa subwoofern är på trycker du på knappen **ID SET** på enhetens baksida i 5 sekunder.




- Den trådlösa subwoofern har en inbyggd antenn. Undvik att utsätta enheten för vatten eller fukt.
- Se till att det inte finns några störande element i den trådlösa subwoofers närhet, för att få optimal lyssning.




## INSTALLERA VÄGGSTATIV


1. Placera väggfästet på produktens baksida och vrid medurs för att fixera.

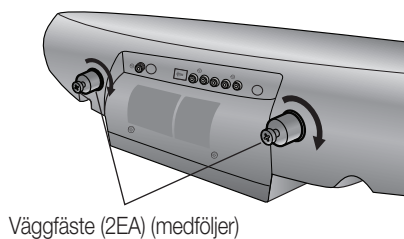


2. Placera en konsolmontering på en vägg så att pilen är riktad uppåt och säkra med fyra skruvar (medföljer ej).

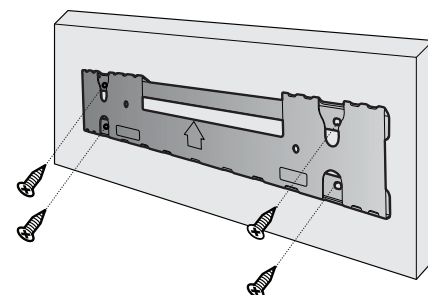

3. Montera sedan produkten (med stativ) i överensstämmande hål på väggstativet. För säker installation, se till att monteringsplattorna går ner i bottenhålet.

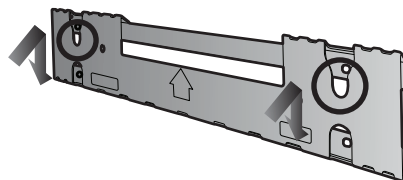

4. Så här slutför du monteringen.

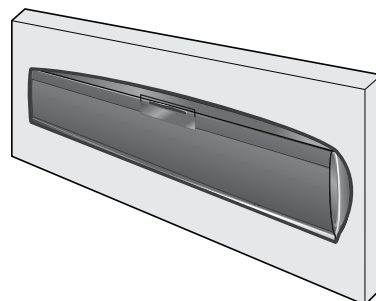


- Montera hemmabiosystemet ordentligt så att det inte ramlar ned. Om hemmabiosystemet ramlar ned kan det orsaka skada på person eller produkten.
- När hemmabiosystemet är monterat på en vägg ska du se till att inga barn är i närheten så att de kan dra i kablarna, det kan göra att enheten ramlar ned.

# anslutning

## ANSLUTNING AV VIDEOUTGÅNGEN TILL TV:N

Välj en av de fyra metoderna för att ansluta till en TV.

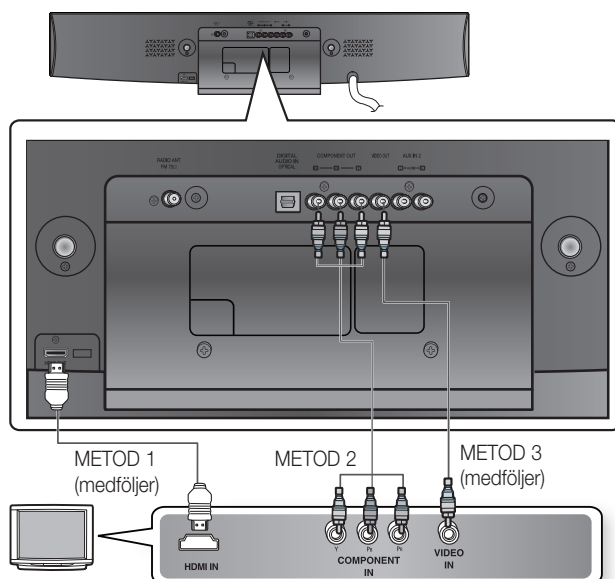

### METOD 1 : HDMI

Anslut HDMI-kabeln (medföljer ej) från utgången HDMI OUT på baksidan av enheten, till HDMI-ingången på din TV.

### METOD 2 : Komponent Video

Om TV:n är utrustad med komponentingångar, ansluter du en komponentkabel (medföljer ej) från komponentvideoutgångarna (Pr, Pb och Y) på baksidan av enheten, till komponentvideoingångarna på din TV.

### METOD 3 : Komposit Video

Anslut den medföljande videokabeln från VIDEO OUT-utgången på baksidan av enheten, till VIDEO IN-ingången på din TV.



- Tillgängliga upplösningar för HDMI-utgång är 480p, 576p, 720p, 1080i/1080p.
- Den här produkten används i sammanflätat skanningsläge (576i, 480i) för komponentutgången.
- Om du använder en HDMI-sladd för att ansluta en Samsung TV till huvudenheten kan du manövrera Hemmabio med användande av TV:ns fjärrkontroll. (Denna finns bara tillgänglig med de SAMSUNG TVs som stöder Anynet+(HDMI-CEC).)
- Kontrollera **Anynet+** logon (Om din TV har en **Anynet+** logo så stöder den Anynet+ -funktionen.)
- När en HDMI-TV är ansluten får man inga sammansatta (composite) och komponenta (RGB) videosignaler på utgången.

## Autodetekteringsfunktion för HDMI

Spelarens videoutgång ändras automatiskt till HDMI-läge när du ansluter en HDMI-kabel medan strömmen är på.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

HDMI är ett gränssnitt som möjliggör digital överföring av video- och ljuddata med bara en enda anslutning. Genom att använda HDMI, överförs en digital video- och audiosignal med hembiosystemet och det visas en levande bild på TV:n med HDMI-ingångsuttag.

- **Beskrivning av HDMI-anslutning**

HDMI-anslutning - Stöder video och digitala ljuddata.

- HDMI utsänder endast en digital signal till TV:n.

- Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), kan slumpvisa brusigheter uppträda på skärmen.

- **Varför använder Samsung HDMI?**

Analog TV-apparater kräver en analog video-/ljudsignal. Däremot är det så att när du spelar upp en DVD, är de data som överförs till TV:n digitala. Därför krävs antingen en digital-till-analog omvandlare (i DVD-hembiosystem) eller en analog-till-digital omvandlare (i TV:n). Under den här omvandlingen försämras bildkvaliteten på grund av brus och signalförlust. HDMI-tekniken är överlägsen, eftersom det inte krävs någon D/A-konvertering och är en ren digital signal från spelaren till din TV.

- **Vad är HDCP?**

HDCP (High-band width Digital Content Protection) är ett system som skyddar DVD-innehåll som utsänds via HDMI från att kopieras. Det erbjuder en säker, digital länk mellan en videokälla (PC, DVD etc) och en visningsenhet (TV, projektor etc). Innehållet krypteras i källans enhet för att förhindra obehöriga kopior från att skapas.

- **Vad är Anynet+?**

Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder länkad användning av den här enheten genom Samsungs TV-apparater med funktionen Anynet+.

- Om din Samsung TV har en logotyp för  stöder den funktionen Anynet+.

- Om du slår på spelaren och matar in en skiva börjar spelaren spela upp skivan och TV:n slås på automatiskt och växlar till HDMI-läge.

- Om du slår på spelaren och trycker på knappen Play (Spela) när en skiva sitter i slås TV:n omedelbart på och växlar till HDMI-läge.

## HDMI-FUNKTION

### Välja upplösning


Med den här funktionen kan användaren välja skärmapplösning för HDMI-ut.

När enheten är försatt i stoppläge trycker du och håller ned knappen **SD/HD** (Standardupplösning/Högupplösning) på fjärrkontrollen.

- Upplösning som kan väljas för HDMI-utgången är 576p(480p), 720p och 1080i/1080p.
- SD(Standard Definition)-upplösning är 576p (480p) och HD (High Definition)-upplösning är 720p, 1080i/1080p.



- Om TV:n inte stödjer den valda upplösningen kommer inte bilden att visas korrekt.
- När en HDMI-TV är ansluten får man inga sammansatta (composite) och komponenta (RGB) videosignaler på utgången.
- Se din TV:s bruksanvisning för vidare information ang. hur man väljer källa för TV:ns videoingång.

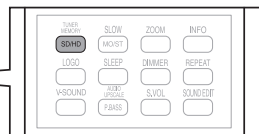

#### Vad är HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Den här enheten överför DVD-videosignaler utan att konvertera dem till analogt. Du kan få skarpare digitala bilder genom att ansluta videon till TV:n med en HDMI-kabel.

### Användning av Anynet+(HDMI-CEC)

Med hjälp av funktionen Anynet+ kan du styra andra Samsung-enheter med Samsung TV:ns fjärrkontroll. Du kan använda Anynet+ om du ansluter hemmabiosystemet till en Samsung-TV med hjälp av en HDMI-kabel. (Funktionen kan endast användas tillsammans med en Samsung-TV som stöder Anynet+.)

1. Anslut hemmabioenheten till en Samsung-TV med hjälp av en HDMI-kabel. (Mer information finns på sidan 18)
2. Ställ in Anynet+ -funktionen på din TV. (Se TV:ns instruktionshandbok för mer information.)
  - Du kan styra hemmabiosystemet med hjälp av TV:ns fjärrkontroll. (Tillgängliga TV-knappar: ◀, ▶, ⏮, ⏭, ▲, ▼ och ◀, ▶ knappar, 0 ~ 9 knapp)

#### Med Anynet+

Du kan styra enheten, så på TV:n eller titta på en film genom att trycka på knappen Play på fjärrkontrollen till din Samsung TV.



#### Om du väljer TV

Ställ in Anynet+(HDMI-CEC) på På genom att trycka på knappen Anynet+ på fjärrkontrollen för din TV.

- **Receiver : On** : Du kan lyssna på ljudet genom Hemmabio.
- **Receiver : Off** : Du kan lyssna på ljudet via TV:n.

#### Om du väljer THEATER (Bio)

Välj **THEATER to connect** och ställ in alternativen för varje artikel nedan.

- **View TV** : Om Anynet+ (HDMI-CEC) är aktiverad och du väljer View TV växlar hemmabiosystemet automatiskt till digitalt läge.
- **Theater Menu** : Du kan gå till och kontrollera menyn för hemmabio.
- **Theater Operation** : Hemmabio-skivans uppspelningsinformation kommer att visas. Du kan kontrollera skivanvändningen för hemmabio, för exempelvis ändring av titel, kapitel och undertext.
- **Receiver : On** : Du kan lyssna på ljudet genom Hemmabio.
- **Receiver : Off** : Du kan lyssna på ljudet via TV:n.




- Om du väljer 'Visa TV', om du vill lyssna på TV-ljud via Digital In, måste du ansluta den optiska kabeln mellan TV:n och hemmabio.

## ATT ANSLUTA LJUD FRÅN EXTERNA ENHETER


### AUX1: Anslutning av extern enhet/MP3-spelare

Komponenter såsom en MP3-spelare.

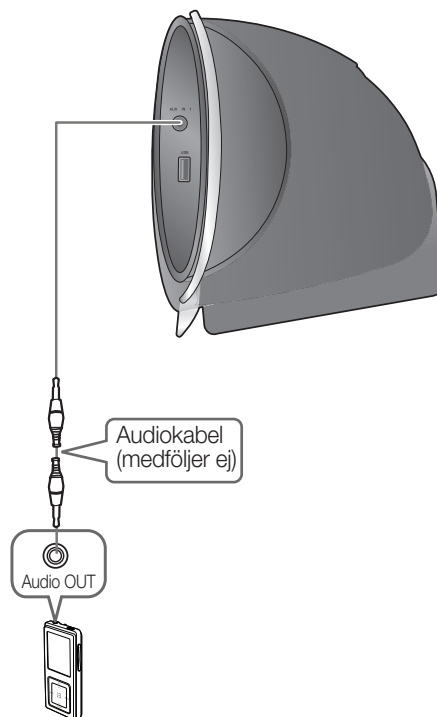

1. Anslut AUX IN 1(Audio) på hemmabion till ljudutgången (Audio Out) på den externa komponenten/MP3-spelaren.
2. Tryck på **AUX**-knappen på fjärrkontrollen för att välja **AUX1**-inmatning
  - Du kan också använda **FUNCTION**-knappen på huvudenheten.  
Läget växlar enligt följande :  
**DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → FM.**

## ATT ANSLUTA LJUD FRÅN EXTERNA ENHETER (FORTS.)

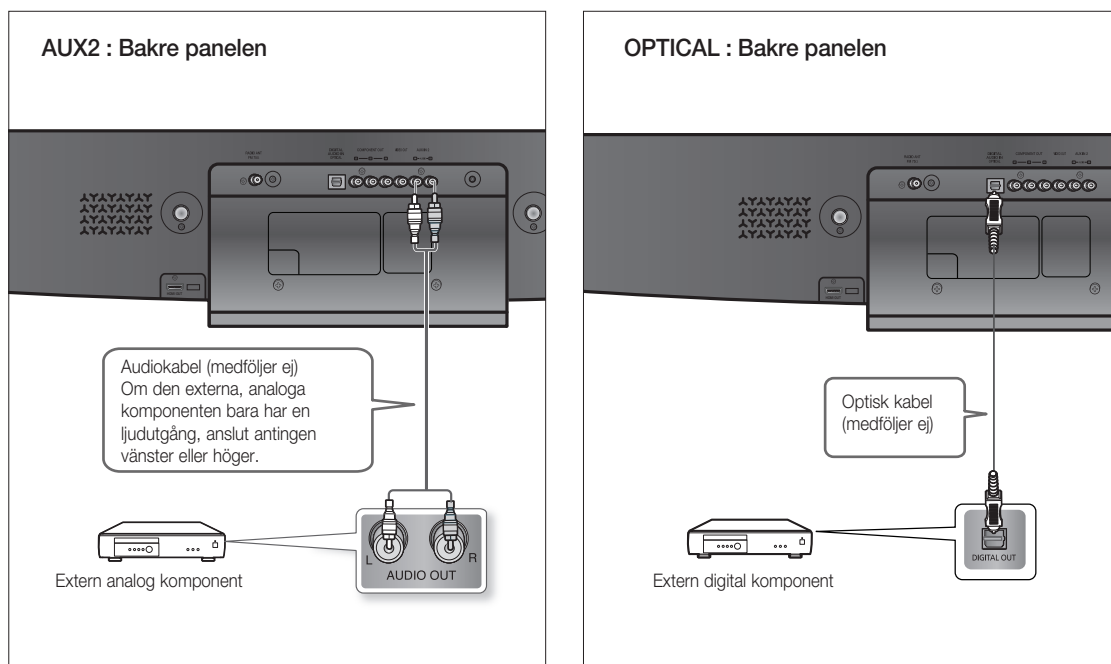

### AUX2: Anslutning av en extern analog komponent

Analog signalkomponenter såsom en VIDEOSPELARE.

1. Anslut AUX IN 2 (Audio) på Hemmabio till ljudutgången (Audio Out) på den externa analoga komponenten.
  - Se till att kontaktarnas färger matchas rätt.
2. Tryck på **AUX**-knappen på fjärrkontrollen för att välja **AUX2**-inmatning
  - Du kan också använda **FUNCTION**-knappen på huvudenheten.

Läget växlar enligt följande:  
**DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → FM.**



- Du kan ansluta Video-ut-kontaken på din videobandspelare till TV:n, och ansluta Audio-ut-kontakterna på videobandspelaren till den här produkten.

### OPTICAL : Ansluta en extern digital enhet


Digitala enheter, exempelvis en digitalbox.

1. Anslut Digital In (OPTISK) till Digital Ut på den externa digitalkomponenten.
2. Tryck på **AUX**-knappen på fjärrkontrollen för att välja **DIGITAL IN** inmatning.
  - Du kan också använda **FUNCTION**-knappen på huvudenheten.

Läget växlar enligt följande:  
**DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → FM.**

## ANSLUTA FM-ANTENNEN

1. Koppla den medföljande FM-antennen i FM 75Ω COAXIAL-kontakten.
2. Flytta långsamt runt antennen tills du hittar en plats med bra mottagning. Fäst den på en vägg eller annan stabil yta.

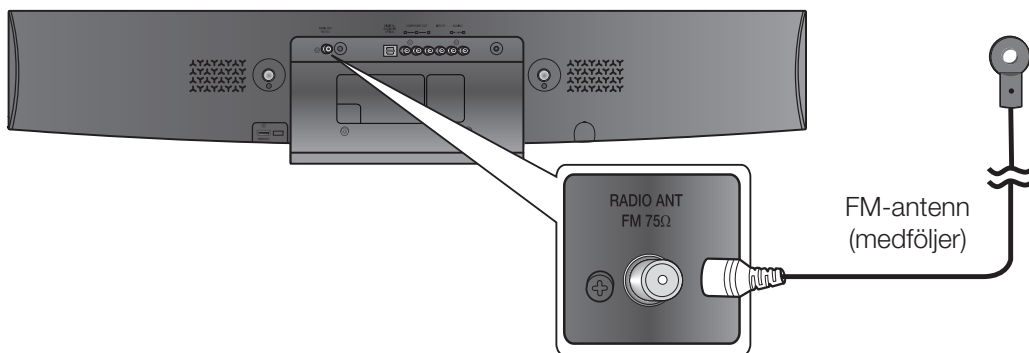

- Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.


# innan du använder din hembioanläggning

Du kan använda hemmabios fjärrkontroll för att styra en Samsung TV.

1. Koppla in strömsladden till huvudenheten i ett växelströmsuttag.




2. Tryck på knappen **DVD RECEIVER** för att använda DVD-hemmabion
3. Tryck på knappen **FUNCTION** på huvudenheten eller knappen **DVD** på fjärrkontrollen för att spela upp DVD/CD.
4. Tryck på knappen **TV** för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.
5. Tryck på knappen **POWER** för att slå på din Samsung-TV med den här fjärrkontrollen.
6. Tryck på knappen **TV/VIDEO** för att välja VIDEO-läge på din TV.

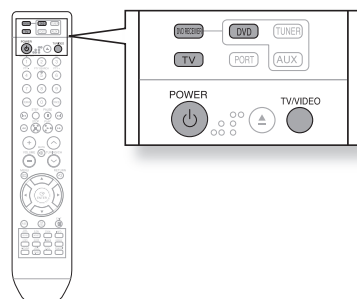

## Val av videoformat

Tryck och håll siffran 7-knappen intryckt på fjärrkontrollen i minst fem sekunder medan strömmen är avstängd.

- Standardinställningen är "PAL".
- "NTSC" eller "PAL" visas i teckenfönstret.  
Tryck snabbt på siffran 7-knappen och välj mellan "NTSC" och "PAL".
- Beroende på land kan standarden för videoformatet variera.
- Vid normal uppspelning ska skivans videoformat vara detsamma som TV-ns videoformat. s

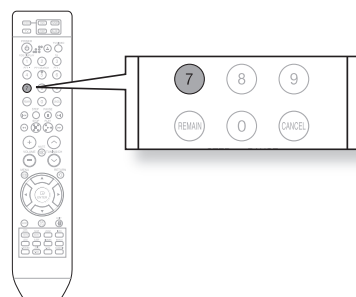




# uppspelning

## SPELA SKIVOR

1. Tryck på knappen **UTMATNING** (⏏) för att öppna luckan till skivfacket.
2. Lägg i skivan vertikalt i skivfacket.
  - Placera skivan försiktigt i skivfacket, med etiketten uppåt.
2. Stäng facket genom att trycka på knappen **PLAY** (▶).
  - Uppspelningen startar automatiskt.

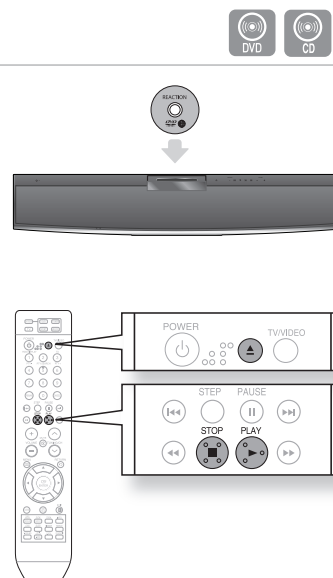

### Avbryt uppspelningen genom att trycka på STOP (⏏) vid uppspelning.

- Om du trycker en gång visas meddelandet **PRESS PLAY** och stoppunkten lagras i minnet. När du trycker på **PLAY** (▶) eller på **ENTER** återupptas uppspelningen från den punkt där du tryckte på stopp. (Fungerar endast på dvd-skivor.)
- Om du trycker två gånger visas texten **STOP**, om du trycker på **PLAY** (▶) startar uppspelningen från början.

### Om du vill pausa uppspelningen tillfälligt, tryck på PAUSE (⏏) under pågående uppspelning.

- Återuppta uppspelningen genom att trycka på **PLAY** (▶) igen.



- Startskärmen kan se olika ut beroende på skivans innehåll.
- Piratkopierade skivor fungerar inte. Det vore i strid med rekommendationerna för CSS (Content Scrambling System: vilket är en typ av kopieringsskydd).
- Använd inte våld när du ska dra ut luckan. Det kan orsaka skada på luckan.


# uppspelning

## SPELA UPP MP3/WMA-CD-SKIVOR

Data-CD (CD-R, CD-RW) som kodats i Mp3-format kan också spelas upp.




1. Lägg i en MP3/WMA-skiva.
  - MP3/WMA-menyn visas och uppspelningen startar.
  - Hur menyn ser ut avgörs av mp3-skivan.
  - WMA-DRM-filer kan inte spelas upp.
2. Välj album med ▲, ▼, ◀, ▶ är spelaren står på stopp, och tryck sedan på **ENTER**.
  - Använd ▲, ▼ för att välja spår.
3. Om du vill byta album, välj ett annat album med ▲, ▼, ◀, ▶ i stoppläge, tryck på **ENTER**.
4. Avbryt uppspelningen genom att trycka på **STOP** (■).

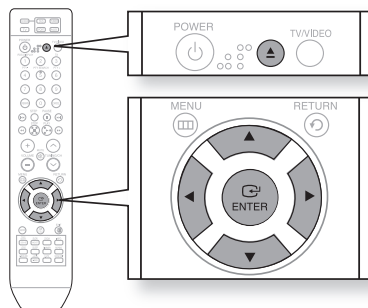

- Beroende på vald inspelningsfunktion kan vissa MP3/WMA-CD inte spelas.
- Innehållsförteckningen på en Mp3-CD varierar beroende på vilket spårformat som valts vid inspelningen.

### Att spela upp en filikon på skärmen.

- Tryck på knappen ▲, ▼, ◀, ▶ i stoppläge och välj önskad ikon från den övre delen av menyn.

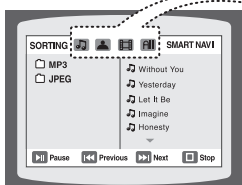

- Musikfiler** : Välj ikonen för att endast spela upp musikfiler.
- Bildfiler** : Välj ikonen för att endast spela upp bildfiler.
- Filmfiler** : Välj ikonen för att endast spela upp filmfiler.
- Alla filer** : För att visa alla filer väljer du ikonen .



## UPPSPELNING AV JPEG-FIL

Bilder som är tagna med digitalkamera eller videokamera samt JPEG-filer på en dator kan lagras på en cd och spelas upp i den här hemmabioanläggningen.

### Rotera/Vänd



Tryck på pilknapparna ▲, ▼, ◀, ▶ under uppspelning.

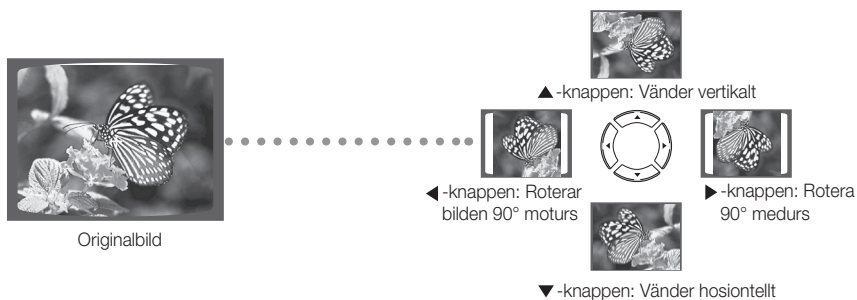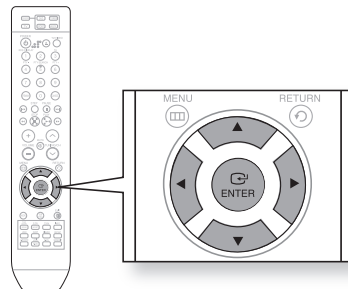

- Maximal upplösning som stöds av den här produkten är 5120 x 3480 (eller 19,0 MPixel) för standard JPEG-filer och 2048 x 1536 (eller 3,0 MPixel) för progressiva bildfiler.
- Om en JPEG-fil visas när upplösningen på HDMI-utgången är 720p/1080i/1080p, ändras läget automatiskt till 480p/576p-läge.

# uppspelning

## SPELA DIVX

Funktionerna på den här sidan är kopplade till uppspelning av DivX-skiva.

### Hoppa framåt/bakåt

Tryck på **◀◀, ▶▶** vid uppspelning.


- Du hoppar till nästa fil när du trycker på **▶▶**, om det finns över två filer på skivan.
- Du hoppar till föregående fil när du trycker på **◀◀**, om det finns över två filer på skivan.

### Snabb uppspelning

Tryck på knappen **◀◀, ▶▶** under uppspelning.

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** under uppspelning för att spela upp skivan med högre hastighet.

- Varje gång du trycker på någon av knapparna ändras uppspelningshastigheten enligt följande:  
**2x → 4x → 8x → 32x → Normal.**

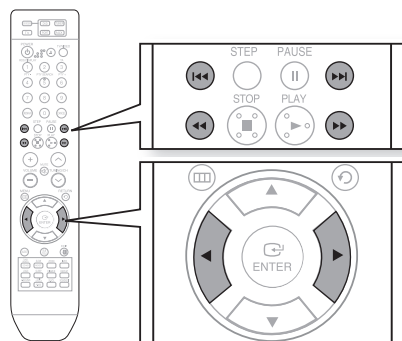

### Hoppa 5 minuter


Tryck på **◀, ▶** vid uppspelning.

- Uppspelningen hoppar fram 5 minuter varje gång du trycker på **▶** knappen.
- Uppspelningen hoppar bakåt 5 minuter varje gång du trycker på **◀** knappen.

### Ljud

Tryck på **AUDIO**-knappen.

- Om det är flera ljudspår på en skiva kan du växla mellan dem.
- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan **AUDIO (1/N, 2/N ...)** och **👤**.

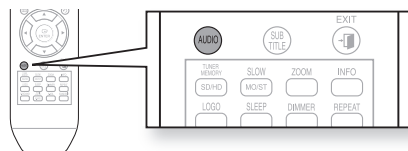


 ■  visas i teckenfönstret om skivan bara stöder ett språk.

### Visning av Undertexter

Tryck på **SUBTITLE**-knappen.


- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** och **SUBTITLE OFF**.
- Om skivan bara har en fil med undertexter används den automatiskt.
- Se nummer 2 (Rubrik) nedan för mer information om undertextning för DIVX-skivor.

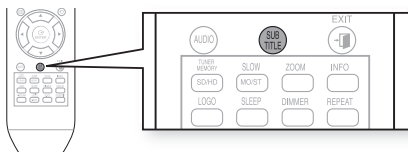

## Om skivan har fler än en undertext-fil

Om skivan har fler än en undertext-fil kanske den förinställda undertexten inte matchar filmen, och du måste välja ditt undertext-språk enligt följande:

1. I Stopp-läge, tryck på , ▲, ▼-knappen, välj den önskade undertexten ( ) från TV-skärmen, och tryck därefter på **ENTER**-knappen.
2. När du väljer den önskade DivX-filen från TV-skärmen spelas filmen upp normalt.

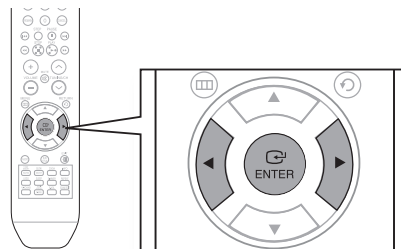

## DivX(Digital internet video eXpress)

DivX är ett videofilformat som tagits fram av Microsoft baserat på MPEG4, för överföring av ljud- och videodata via Internet i realtid.

MPEG4 används för videokodning och MP3 för ljudkodning, d v s du kan visa en film med bild och ljud av dvd-kvalitet.

### 1. Formatstöd

Den här produkten stöder endast följande mediaformat. Om det inte finns stöd för både video- och ljudformatet kan du få problem vid uppspelningen, som t ex. trasig bild eller inget ljud.

#### Stöd för videoformat

Format	AVI	WMV
Stöder versioner	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

#### Stöd för ljudformat

Format	MP3	WMA	AC3
Bitfrekvens	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps
Samplingsfrekvens	44.1khz		44.1/48khz

- Visningsformat: Även om standardupplösningen för DivX är 640x480 pixlar (4:3) stödjer den här produkten upp till 800x600 pixlar (16:9). Upplösning högre än 800 för TV-skärm stöds inte.
- Om du spelar en skiva med en frekvens som är högre än 48khz eller 320kbps kan du uppleva skakningar på skärmen under uppspelning.

### 2. Titlar

- Du måste ha erfarenhet av videoextrahering och redigering för att kunna använda den här funktionen korrekt.
- Om du vill använda titelfunktionen, spara titelfilen (\*.smi) med samma filnamn som DivX-mediafilen (\*.avi) i samma mapp.  
Exempel Rot                      Samsung\_007CD1.avi  
   Samsung\_007CD1.smi
- Max 60 alfanumeriska tecken eller 30 östasiatiska tecken (2 bitar koreanska och kinesiska tecken) i filnamnet.
- Officiell DivX®-certifierad produkt.
- Spelar alla versioner av DivX®-video (inklusive DivX® 6) med standarduppspelning av DivX®-mediafiler.

## ATT VISA SKIVINFORMATION

### Visa skivinformation



Du kan visa information på TV-skärmen om den skiva som spelas.

Tryck på **INFO**-knappen.





- Informationsskärmen ser olika ut för olika skivor.
- Beroende på skivtyp kan du även välja DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC.



**syns på TV-skärmen!**

Om den här symbolen visas på TV-skärmen när du trycker på en knapp innebär det att funktionen inte finns tillgänglig för den skivan som spelas upp.

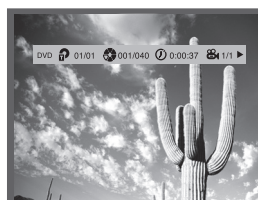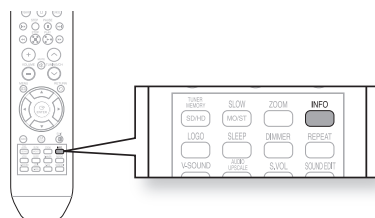


### Kontrollera återstående tid



Tryck på **REMAIN**-knappen.

- Du kan kontrollera sammanlagd och återstående tid för den titel eller det kapitel som just spelas.

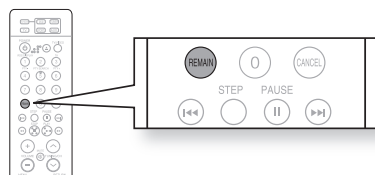

### Varje gång du trycker på REMAIN-knappen



**TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN**



**GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN**



**TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN**



**TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED**

## Snabb uppspelning




Tryck på ◀◀, ▶▶ och håll kvar.

- Varje gång du håller knappen intryckt vid uppspelning växlar uppspelningshastigheten så här:

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶▶ PLAY

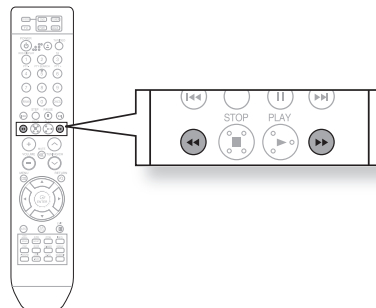

- Vid snabb uppspelning av cd eller mp3-cd, hörs ljudet endast vid hastigheten 2x, inte om du väljer 4x, 8x eller 32x.

## Långsam uppspelning




Tryck på **SLOW** -knappen.

- Varje gång du trycker på knappen vid uppspelning växlar uppspelningshastigheten så här:

▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ◀◀ 1/2 → ◀◀ 1/4 → ◀◀ 1/8 → ▶▶ PLAY

▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ▶▶ PLAY

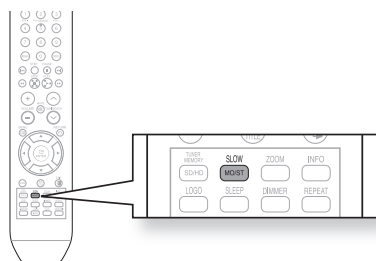


- Ljudet hörs ej vid långsam uppspelning.
- Baklänges uppspelning går inte att göra i långsamt tempo med DivX.

## Hoppa över sekvenser/låtar



Tryck snabbt på ◀◀, ▶▶.

- Varje gång du ger knappen en snabb tryckning spelas föregående eller nästa kapitel, spår eller katalog (fil) upp.
- Det går inte att hoppa över flera kapitel i följd.

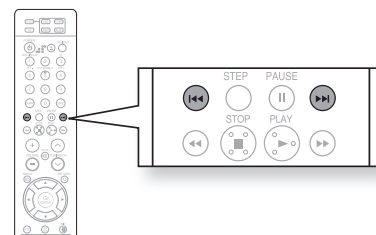

# uppspelning

## ATT VISA SKIVINFORMATION (FORTS.)


### Upprepad uppspelning



Med upprepad uppspelning kan du spela upp ett kapitel, en titel, ett spår (låt) eller en fil (mp3-fi) om och om igen.

Tryck på **REPEAT**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen under uppspelning växlar funktionen så här:

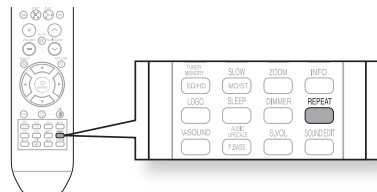

**REPEAT : CHAPTER** → **REPEAT : TITLE** → **REPEAT : OFF**



**REPEAT : TRACK** → **REPEAT : GROUP** → **REPEAT : OFF**



**REPEAT : TRACK** → **REPEAT : DISC** → **REPEAT : OFF**



**REPEAT : OFF** → **REPEAT : RANDOM** → **REPEAT : TRACK** → **REPEAT : DIR**  
→ **REPEAT : DISC** → **REPEAT : OFF**

### Upprepad uppspelning, alternativ

**CHAPTER:** Repeterar valt kapitel.

**TITLE:** Repeterar vald titel.

**GROUP:** Repeterar uppspelningen av den valda gruppen.

**RANDOM:** Spelar upp spåren slumpvis. (Ett spår som redan har spelats kan ev. spelas upp på nytt.)

**TRACK:** Repeterar valt spår.

**DIR:** Repeterar samtliga spår i vald mapp.


**DISC:** Spelar upp hela skivan om och om igen.

**OFF:** Upphäver upprepad uppspelning.

### Aktivera upprepad uppspelning via skivans informationsskärm



- Tryck på **INFO**-knappen två gånger.
- Tryck på **►**-knappen för att öppna REPEAT PLAYBACK (◀▶)-menyn.
- Tryck på **▼**-knappen och välj en REPEAT PLAYBACK-funktion.
  - För att välja ett annat album och spår, upprepa stegen 2 och 3 häröver.
- Tryck på **ENTER**-knappen.

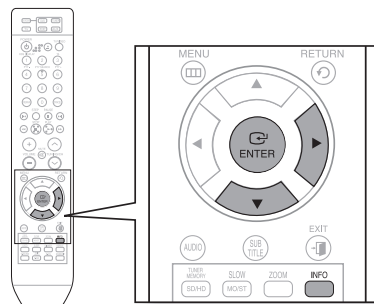

**OFF** → **A-** → **CHAP** → **TITLE** → **OFF**



**OFF** → **A-** → **TRACK** → **DISC** → **OFF**



■ För DivX-, MP3- och JPEG-skivor kan du inte välja Upprepa spela från informationsskärmen.




## A-B Upprepad uppspelning



Du kan spela upp ett angivet avsnitt av en DVD upprepade gånger.

1. Tryck på **INFO**-knappen två gånger.
2. Tryck på **▶**-knappen för att öppna REPEAT PLAYBACK (↺)-menyn.
3. Tryck på **▲**, **▼** och välj **A-**, tryck sedan på **ENTER** i början av vald sekvens.
  - När du trycker på **ENTER** lagras positionen i minnet.
4. Tryck på **ENTER**-knappen i slutet av vald sekvens.
  - Angiven sekvens kommer att spelas upp flera gånger i följd.

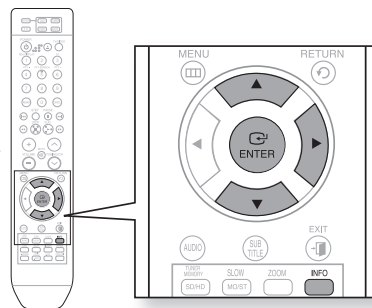

A TO B REPEAT ON

➤ Återgå till vanlig uppspelning genom att trycka på **▲**, **▼** och välja **↻** OFF.




■ Funktionen med upprepning A-B fungerar inte med DivX, MP3- och JPEG-skivor.

## Stegfunktion



Tryck på **STEP**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen under uppspelning, stegar filmen en bildruta i taget.

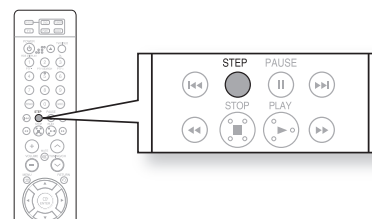

■ Inget ljud hörs under stegvis uppspelning.

## ATT VISA SKIVINFORMATION (FORTS.)




### Val av bildvinkel

En funktion som innebär att du kan se samma sekvens ur olika vinklar.

1. Tryck på **INFO**-knappen.
2. Tryck på **►** för att aktivera **ANGLE** ( )-skärmen.
3. Välj en vinkel med hjälp av **▲**, **▼** eller sifferknapparna.
  - Varje gång du trycker på knappen byter du vinkel enligt följande:

1/3 → 2/3 → 3/3 → 1/3

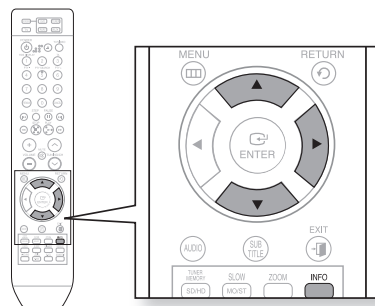

- Kameravinkelfunktionen fungerar bara om flera vinklar har spelats in på skivan.


### Zoomfunktion (bildförstoring)



En funktion som innebär att du kan förstora en viss del av bilden på TV-skärmen.

1. Tryck på **ZOOM**-knappen.
2. Förflytta dig till den del av bilden du vill förstora genom att trycka på **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
3. Tryck på **ENTER**-knappen.
  - Varje gång du trycker på knappen växlar zoomnivån enligt följande:

**ZOOM X 1.5** → **ZOOM X 2** → **ZOOM X 3**  
→ **ZOOM OFF**

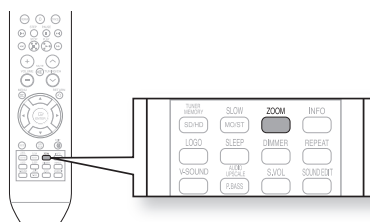


## Bonusgrupp



Vissa DVD-Audio-skivor har en extra 'bonus' grupp som kräver en fyrsiffrig kod för åtkomst. Se skivans fodral för detaljer och sifferkod.

När du spelar upp en DVD-Audio-skiva som har en bonusgrupp visas kodenmatningen automatiskt.

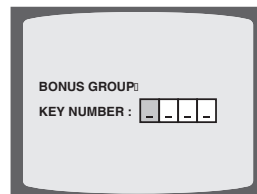


- Om du matar ut skivan, stänger av strömmen eller kopplar ur spelaren måste du skriva sifferkoden igen.

## Navigeringssidor



Tryck på knappen **∇**, **▲** på fjärrkontrollen under uppspelning.

- Du kan välja önskad bild från en DVD-AUDIO-skiva som innehåller stillbilder.
- På vissa skivor kan du inte välja bilder.

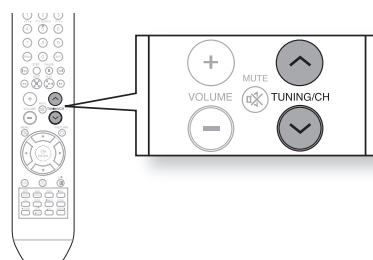


## Funktion för att välja talspråk



1. Tryck på knappen **INFO** två gånger.
2. Tryck på **▲**, **▼** eller sifferknapparna när du ska välja språk för talspråk.
  - Beroende på hur många språk som finns på dvd-skivan väljs ett nytt språk (engelska, spanska, franska, etc.) varje gång du trycker på knappen.

**EN 1/3** → **SP 2/3** → **FR 3/3** → **EN 1/3**

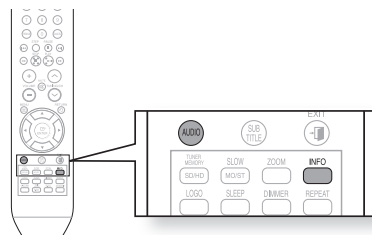

- För att använda den här funktionen kan du trycka på knappen **AUDIO** på fjärrkontrollen.
- Funktionerna för audiospråk kanske inte finns tillgängliga, det beror på skivan.


## ATT VISA SKIVINFORMATION (FORTS.)

### Funktion för att välja språk för undertexter



1. Tryck på **INFO**-knappen två gånger.
2. Tryck på **▶** för att aktivera **SUBTITLE** (☐)-skärmen.
3. Tryck på **▼** eller sifferknapparna när du ska välja ett språk.

EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 →  
EN 01/03

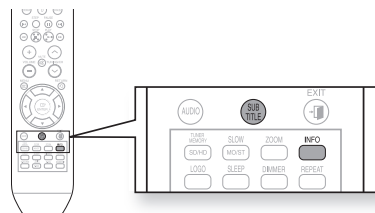


- För att använda den här funktionen kan du trycka på knappen SUBTITLE på fjärrkontrollen.
- Funktionerna för undertextningsspråk kanske inte finns tillgängliga, det beror på skivan.

### Gå direkt till viss sekvens/låt




1. Tryck på **INFO**-knappen.
2. Tryck på **▲**, **▼** eller sifferknapparna och välj en titel/ett (☐) spår; tryck på **ENTER**.
3. Tryck på **◀**, **▶** knapparna för att öppna CHAPTER (☐)-skärmen.
4. Tryck på **▲**, **▼** eller sifferknapparna och välj ett kapitel: tryck på **ENTER**.
5. Tryck på **◀**, **▶** för att byta till TIME (⌚)-skärmen (tid).
6. Mata in en tidpunkt med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på **ENTER**.

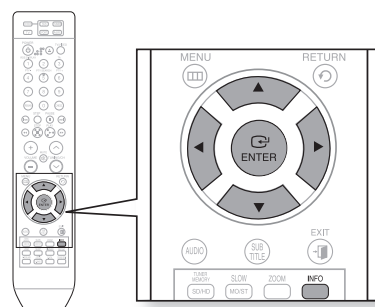

Tryck på **sifferknapparna**.

- Vald fil spelas upp.
- När du spelar mp3- eller jpg-skivor kan du inte byta en mapp med **▲**, **▼**.

Tryck på **STOP** (⏻) och sedan på **▲**, **▼** för att byta mapparna.

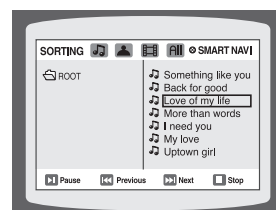

- Tryck på **⏮**, **⏭** på fjärrkontrollen för att gå direkt till en viss titel, kapitel eller spår.
- Funktionen där du väljer att hoppa direkt till en viss titel eller tidpunkt fungerar inte för alla skivor.


## Användning av Skivmenyn



Du kan använda menyerna för språk på ljudet, språk på undertexter, profil, etc.

Dvd-menyns innehåll varierar mellan olika skivor.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
2. Aktivera **Disc Menu** med hjälp av **▲**, **▼** tryck på **ENTER**.
  - Om du väljer en skivmeny som inte finns med på skivan visas meddelandet <This menu is not supported> på bildskärmen.
3. Välj alternativ med hjälp av **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
4. Tryck på **ENTER**.

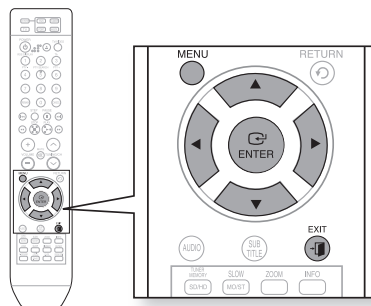

- Utseendet på skivmenyn som visas kan variera mellan olika skivor.


## Användning av Titelmanyn



Om DVD-skivan innehåller flera titlar kan du se titeln för varje film. Den här funktionen saknas ibland, beroende på vilken skiva du använder.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
2. Tryck på **▲**, **▼** och aktivera **Title Menu**.
3. Tryck på **ENTER**-knappen.
  - Titelmanyn visas.

➤ Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

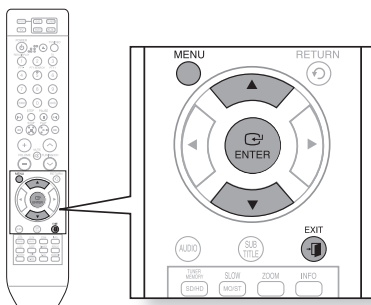

- Utseendet på titelmanyn som visas kan variera mellan olika skivor.

## ANVÄNDA BLUETOOTH

Du kan använda en Bluetooth-enhet för att lyssna på musik med högkvalitativt stereoljud, helt trådlöst!

### Vad är Bluetooth?



Bluetooth är en branschspecifikation som beskriver hur Bluetooth-kompatibla enheter enkelt kan anslutas med varandra med en kort, trådlös anslutning.

- Bluetooth-enheten kan orsaka brus eller felfunktion, beroende på användarförhållanden.
  - När en del av kroppen är i kontakt med mottagnings-/överföringssystemet för Bluetooth-enheten eller hemmabiosystemet.
  - Elektrisk variation från elektrisk anhopning i väggen, eller i en förgrening.
  - Elektrisk störning från samma frekvensbandsenheter, inklusive medicinsk utrustning, mikrovågsugn och trådlöst LAN.
- Vid sammankoppling av hemmabiosystemet med Bluetooth-enheten ska avståndet hållas så kort som möjligt.
- Ju längre avståndet mellan hemmabiosystemet och Bluetooth-enheten är, desto sämre blir kvaliteten. Om avståndet överskrider maxgränsen bryts kommunikationen.
- I områden med låg mottagning kanske Bluetooth-anslutningen inte fungerar korrekt.
- Hemmabiosystemet har ett effektivt mottagningsintervall på upp till 10 m i alla riktningar om det inte finns några hinder. Anslutningen bryts automatiskt om avståndet ligger utanför intervallet. Även inom intervallet kan ljudkvaliteten försämrats om det finns hinder, såsom väggar eller dörrar.

### Så här ansluter du hemmabiosystemet till en Bluetooth-enhet

Kontrollera om Bluetooth-enheten stöder Bluetooth-kompatibel stereoheadset-funktion.

1. Tryck på **FUNCTION**-knappen på frontpanelen för huvudenheten flera gånger tills "BT AUDIO" visas.
  - Läget växlar enligt följande :  
**DVD/CD → D. IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → TUNER**
  - Meddelandet "WAIT" visas i omkring 2 sekunder och sedan visas "READY" på frontdisplayen för huvudenheten.
2. Välj Bluetooth-menyn på Bluetooth-enheten du vill ansluta. (se bruksanvisningen för Bluetooth-enheten)
3. Välj en meny för stereoheadset i en Bluetooth-enhet.
  - En lista över skannade enheter visas.
4. Välj "Samsung Home Theater" från söklistan.
  - När hemmabion är ansluten till Bluetooth-enheten visas meddelandet "Connect" på huvudenheten, följt av enhetsnamnet för den anslutna Bluetooth-enheten.
  - Anslutningen för hemmabiosystemet är klar.
5. Spela upp musik på den anslutna enheten.
  - Du kan lyssna på musikuppspelning i den anslutna Bluetooth-enheten direkt från hemmabiosystemet.

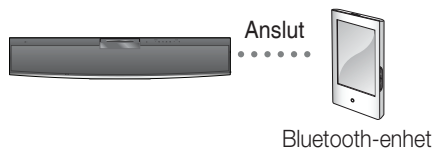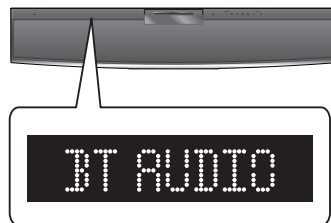


- Du kan behöva ange en PIN-kod (ett lösenord) när du ansluter Bluetooth-enheten till hemmabiosystemet. Om fönstret för PIN-kod visas skriver du <0000>.
- Hemmabiosystemet kan kontrollera uppspelningsrelaterade funktioner först när den anslutna enheten stöder funktionen.
- Om den anslutna enheten inte stöder vissa uppspelningsrelaterade funktioner kan inte hemmabiosystemet kontrollera enheten.
- Hemmabiosystemet stöder endast Middle Quality SBC data (upp till 237kbps@48kHz), men inte High Quality SBC data (328kbps@44.1kHz).

## Koppla från Bluetooth-enheten från hemmabiosystemet

Du kan koppla från hemmabiosystemet från Bluetooth-enheten.  
(se bruksanvisningen för Bluetooth-enheten)

- Hemmabiosystemet kopplas från.
- När hemmabiosystemet kopplas från Bluetooth-enheten visar hemmabiosystemet meddelandet "**DISCONNECT**" på den främre displayen.

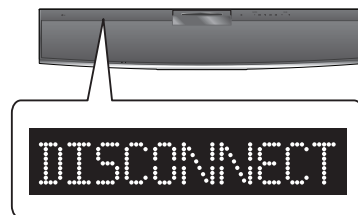

## Koppla från Bluetooth-enheten från hemmabiosystemet

Tryck på **FUNCTION**-knappen på frontpanelen för hemmabiosystemet flera gånger tills "**BT AUDIO**" visas.

- Den anslutna Bluetooth-enheten väntar en viss tid på gensvar från hemmabiosystemet innan anslutningen bryts. (Tiden till frånkopplingen kan variera beroende på Bluetooth-enhet)
- Den enhet som är ansluten kopplas från.




- I Bluetooth-anslutningsläge kan Bluetooth-anslutningen stängas av om avståndet mellan hemmabiosystemet och Bluetooth-enheten överskrider 10 m.  
Om avståndet returneras till det effektiva intervallet eller om du startar om Bluetooth-enheten kan Bluetooth-anslutningen återställas.
- Med vissa Bluetooth-enheter kanske inte alla funktioner fungerar som de ska.

# uppspelning

## SPELA UPP MEDIAFILER MED FUNKTIONEN USB HOST

Du kan njuta av mediafiler som bilder, filmer och musik, sparade i en MP3-spelare, USB-minne eller digitalkamera, med hög kvalitet genom att ansluta lagringsenheten till USB-porten på hemmabioanläggningen.


1. Anslut USB-enheten till USB-porten på enhetens baksida.
2. Tryck på **FUNCTION**-knappen på DVD-spelaren eller **PORT**-knappen på fjärrkontrollen för att välja USB-läge.
  - **USB** visas på skärmen och försvinner sedan.
  - Skärmvisningen för USB-menyn visas på TV-skärmen och den sparade filen spelas.
3. Tryck på knappen **STOP** (■) för att stoppa uppspelningen.

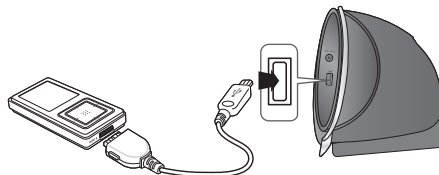

## Säker PORT-borttagning

Utför säker borttagning innan du kopplar ur USB-kabeln, för att undvika skador på minnet i USB-enheten.e.


- Tryck på **STOP** (■)-knappen två gånger. På skärmen visas **REMOVE USB**.
- Ta ur USB-kabeln.

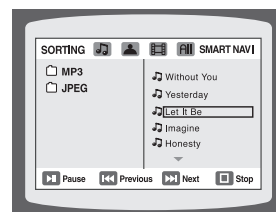

## Hoppa framåt/bakåt

Tryck på knappen **◀▶** under uppspelning.

- Om det finns mer än en fil väljs nästa fil när du använder knappen **▶▶**.
- Om det finns mer än en fil väljs föregående fil när du använder knappen **◀◀**.

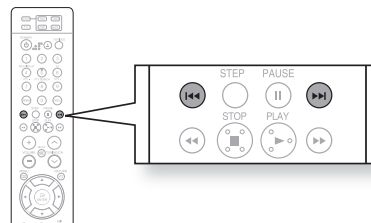




## Snabb uppspelning

Tryck på ◀◀, ▶▶ under uppspelning för att spela upp skivan med högre hastighet.

- Varje gång du trycker på någon av knapparna ändras uppspelnings-hastigheten enligt följande:

**2x → 4x → 8x → 32x → Normal.**

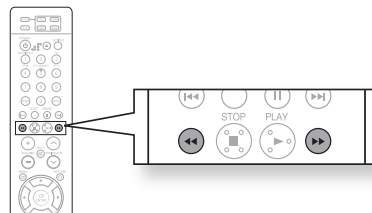

## Kompatibla Enheter

1. USB-enheter som stödjer USB Mass Storage v1.0. USB-enheter som fungerar som flyttbar disk i Windows 2000 eller senare version, utan installation av drivrutin.
2. MP3-spelare : HD och MP3-spelare med flashminne.
3. Digitalkamera: Kameror som stödjer USB Mass Storage v1.0.
  - Kameror som fungerar som flyttbar disk i Windows (2000 eller senare) utan installation av drivrutin.
4. USB HD och USB flashminne: Enheter som stödjer USB2.0 eller USB1.1.
  - Uppspelningskvaliteten kan skilja sig när du ansluter en USB1.1-enhet.
  - Om du har en USB HD måste du ansluta en strömkabel till den för att den ska fungera korrekt.
5. USB-kortläsare: En USB-kortläsare och Multi/USB-kortläsare.
  - USB-kortläsaren kanske inte stöds, det beror på tillverkaren.
  - Det kan uppstå problem om du kopplar in flera minnesenheter i en multikortläsare.
6. Om du använder en USB-förlängningssladd kanske inte USB-enheten känns igen.

### Format som stöds

Format	Filnamn	Filtillägg	Bit-hastighet	Version	Pixlar	Frekvens
Stillbilder	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Musik	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Film	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) stöds inte.
- Digitalkameror som använder PTP-protokoll eller kräver ytterligare programinstallation.
- Enheter som använder NTFS-filer stöds inte. (Endast FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) filsystem stöds.)
- Vissa MP3-spelare kanske inte fungerar tillsammans med enheten beroende på filsystemets sektorstorlek.
- Funktionen USB HOST stöds inte om produkten använder ett tillverkarspecifikt program vid överföring av filer.
- Fungerar inte med Janus-aktiverade MTP(Media Transfer Protocol)-enheter.
- **Funktionen USB HOST för den här produkten stödjer inte alla USB-enheter. Mer information om de enheter som stöds finns på sidan 56.**


# systeminställningar

Du kan göra inställningarna för dessa funktioner på DVD-hemmabion så som det passar dig bäst.

## VÄLJA SPRÅK

Skärminformationens (OSD) standardspråk är engelska.


1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
  2. Använd pilknappen **▼** för att gå till **Setup** och tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
  3. Välj **Language** och tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
  4. Använd pilknappen **▲, ▼** för att välja **OSD Language** och tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
  5. Välj språk med hjälp av pilknappen **▲, ▼** tryck på **ENTER**.
    - När inställningarna är klara visas all skärminformation (OSD) på svenska, förutsatt att du valde svenska som språk.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.  
➤ Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

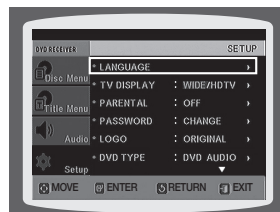

- **OSD LANGUAGE** : Välja bildskärmsspråk
  - **AUDIO** : Välja Språk för ljudspår (inspelat på skivan)
  - **SUBTITLE** : Välja Språk för undertexter (inspelat på skivan)
  - **DISC MENU** : Välja språk för skivmenyn (inspelat på skivan)
- ※ Om det språk du har valt inte finns inspelat på skivan, behåller menyn det ursprungliga språket.




- **OTHERS** : Om du vill välja ett annat språk, välj OTHERS och mata in språkkoden för landet i fråga. (Se sidan 55)  
LJUD-, UNDERTEXT- och SKIVMENY-språk kan väljas.

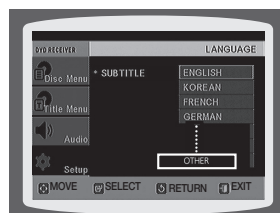

## ANGE TYP AV TV-SKÄRM

Beroende på TV-typ (bred skärm eller traditionell 4:3), kan du välja TV:ns bildförhållande.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
  2. Använd pilknappen ▼ för att gå till **Setup** och tryck sedan på **ENTER** eller ►.
  3. Använd pilknappen ▼ för att gå till **TV DISPLAY** och tryck sedan på **ENTER** eller ►.
  4. Tryck på ▲, ▼ pilknappen , och välj alternativ; tryck därefter på **ENTER**.
    - När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.  
 ➤ Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

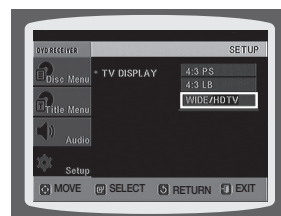

### Justera TV:ns bildkvot (skärmformat)

Vanliga TV-apparaters horisontella/vertikala skärmformat är 4:3 medan formatet för widescreen och högupplösning är 16:9. Det här måttet kallas för bildkvot. När du spelar dvd-skivor med olika skärmformat måste du anpassa bildkvoten efter din TV eller bildskärm.

Om du har en standard-TV, välj **4:3PS** eller **4:3LB**, efter behov. Om du har en widescreen-TV, välj **WIDE/HDTV**.

#### 4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Välj det här alternativet om du vill spela upp en 16:9-bild i Pan&Scan-format på en vanlig TV.

- Du ser bara bildens mittsektion (16:9-bilden beskärs längs sidorna).



#### 4:3LB (4:3 Letterbox)

Välj det här alternativet om du vill visa en 16:9-bild i Letterboxformat på en vanlig TV.

- Svarta ränder visas i bildens över- och nederkant.



#### WIDE/HDTV

Med den här inställningen kan du visa 16:9-bilder i fullskärmsformat på din widescreen-TV.

- På detta sätt kan du utnyttja hela widescreen-bilden.



- Om en DVD-skiva har bildkvoten 4:3, kan den inte visas i widescreen-läge.
- Eftersom DVD-skivor spelas in i olika bildformat, blir resultatet olika beroende på programvara, typ av TV och val av bildkvot.
- I HDMI-läget ändras skärmen automatiskt till Bredbildsläge (Wide mode).



# systeminställningar

## ANGE FÖRÄLDRAKONTROLL (ÅLDERSGRÄNSER)

Du kan sätta gränser för uppspelningen av sådana dvd-filmer du inte vill att dina barn ska se.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
2. Använd pilknappen ▼ för att gå till **Setup** och tryck sedan på **ENTER** eller ►.
3. Använd pilknappen ▼ för att gå till **PARENTAL** och tryck sedan på **ENTER** eller ►.
4. Tryck på ▲, ▼ pilknappen och välj åldersgräns; tryck på **ENTER**.
  - Om du har valt nivå 6 kan du inte visa dvd-film med nivå 7 eller högre.
  - Ju högre nivå, desto mer våld eller vuxet material innehåller filmen.
5. Mata in lösenordet och tryck på **ENTER**.
  - Standardlösenordet är "7890".
  - När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

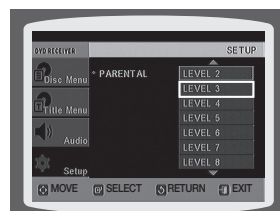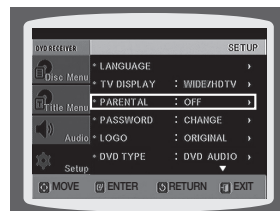


- Funktionen är endast användbar om DVD-skivan innehåller information om åldersgränser.

## STÄLLA IN LÖSENORD

Du kan själv lägga in ett lösenord för föräldrakontrollen (åldersgränser).

1. Tryck på **MENU**.
2. Använd pilknappen ▼ för att gå till **Setup** och tryck sedan på **ENTER** eller ►.
3. Använd pilknappen ▼ för att gå till **PASSWORD** och tryck sedan på **ENTER** eller ►.
4. Tryck på **ENTER**-knappen.
5. Mata in lösenordet och tryck på **ENTER**.
  - Mata in det gamla lösenordet och ett nytt lösenord, samt bekräfta det nya lösenordet.
  - Inställningen är klar.

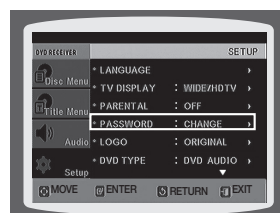

- Standardlösenordet är "7890".

## Om du har glömt lösenordet till föräldrakontrollen (åldersgräns):

- När spelaren står på stopp håller du huvudenhetens **STOP** (■)-knapp i minst fem sekunder. **INITIAL** tänds i teckenfönstret och samtliga inställningar återgår till standardvärdena.
- Tryck på **POWER**-knappen.

**RESET**-funktionen raderar alla lagrade inställningar.



Används endast vid behov.

## VÄLJA BAKGRUND



När du tittar på dvd eller jpeg-cd kan du välja ut en bild att använda som bakgrundsbild.



1. Vid uppspelning, tryck på **PAUSE** när en bild du tycker om visas.
2. Tryck på **LOGO**-knappen.
  - Texten **COPY LOGO DATA** visas på TV-skärmen.
3. Strömmen stängs av och slås därefter på igen.
  - Du får nu upp vald bakgrund på skärmen.
  - Du kan välja mellan 3 olika bakgrundsinställningar.

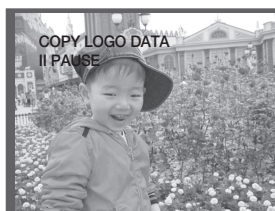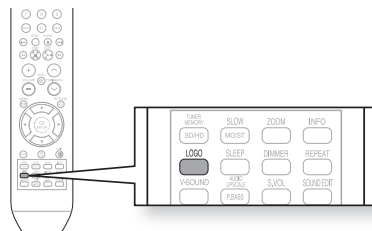

■ Den här funktionen fungerar inte när HDMI-utgången är 720p, 1080i eller 1080p.

## ATT VÄLJA EN AV DE 3 OLIKA BAKGRUNDSINSTÄLLNINGARNA

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
2. Använd pilknappen ▼ för att gå till **Setup** och tryck sedan på **ENTER** eller ►.
3. Använd pilknappen ▼ för att gå till **LOGO** och tryck sedan på **ENTER** eller ►.
4. Tryck på ▲, ▼ button to select för att välja önskad **USER**; tryck sedan på **ENTER**.
  - Detta väljer en av de 3 bakgrunderna.
5. Tryck på knappen **EXIT** för att lämna inställningarna.

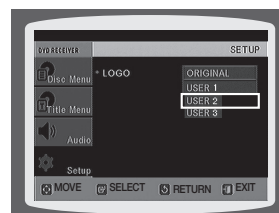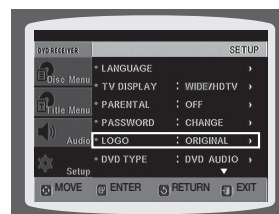

- **ORIGINAL** : Välj det här alternativet om du vill använda Samsungloggan som bakgrund.
  - **USER** : Välj det här alternativet om du vill använda en bild som bakgrund.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

# systeminställningar

## DVD-UPPSPELNINGSLÄGE

Vissa DVD-Audio-skivor innehåller förutom DVD-Audio även DVD-Video. Ställ in enheten i DVD-Video-läge för att spela upp DVD-Video från en DVD-Audio-skiva.

1. Tryck på knappen **MENU** då skivfacket är öppet.
  2. Använd pilknappen **▼** för att gå till **Setup** och tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
  3. Använd pilknappen **▼** för att gå till **DVD TYPE** och tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
  4. Tryck på **▲, ▼** pilknappen och välj **DVD VIDEO**; tryck på **ENTER**.
    - Gå igenom steg 1 ~ 4 igen om du vill ändra till DVD AUDIO-uppspelningsläge.
- **DVD VIDEO** : Inställning för att spela upp DVD-videoinnehåll som ligger på en DVD-ljudskiva
  - **DVD AUDIO** : Inställning för spela upp standardljud på DVD.



- DVD-uppspelningsläge är som standard inställt på DVD Audio.
- Om du stänger av strömmen återgår enheten automatiskt till DVD Audio-läge.



## Registrering av DivX (R)

Använd registreringskoden när du registrerar den här spelaren med DivX (R) video on demand. Läs mer på [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

## STÄLLA IN DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION)

Den här funktionen balanserar spännvidden mellan de starkaste och svagaste ljuden.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
  2. Använd pilknappen **▼** för att gå till **Audio** och tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
  3. Använd pilknappen **▼** för att gå till **DRC** och tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
  4. Tryck på **▲, ▼** för att justera **DRC**.
    - Om du trycker på **▲** ökar effekten och om du trycker på **▼** minskar effekten.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

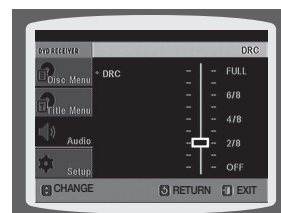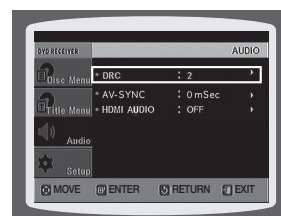

## STÄLLA IN AV SYNC

Bilden kan ibland se ut att röra sig långsammare än ljudet om du ansluter till en digital TV. Du behöver då justera ljudets fördröjningstid så att ljudet synkroniseras med bilden.

1. Tryck på **MENU**.
  2. Använd pilknappen ▼ för att gå till **Audio** och tryck sedan på **ENTER** eller ►.
  3. Använd pilknappen ▼ för att gå till **AV-SYNC** och tryck sedan på **ENTER** eller ►.
  4. Tryck på pilknapparna ▲, ▼ och välj fördröjningstid för AV-SYNC; tryck på **ENTER**.
    - Du kan ställa in fördröjningstiden mellan 0 ms och 300 ms. Välj optimal inställning.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.



## INSTÄLLNING AV HDMI-LJUDET

Överföring av ljudsignalerna via HDMI-kabel kan vara antingen ON (PÅ) eller OFF (AV).

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
  2. Använd pilknappen ▼ för att gå till **Audio** och tryck sedan på **ENTER** eller ►.
  3. Använd pilknappen ▼ för att gå till **HDMI AUDIO** och tryck sedan på **ENTER** eller ►.
  4. Tryck på ▲, ▼ knapp för att välja **ON** eller **OFF** och tryck därefter på **ENTER**-knappen.
    - **PÅ** : Både video- och ljudsignaler överförs via HDMI-kabeln och ljudet kommer endast ut genom TV:n högtalare.
    - **AV** : Endast video överförs via HDMI-kabel, ljudet kommer ut genom hembioanläggningens högtalare.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.



- Standardvärdet för den här produkten är HDMI AUDIO OFF (HDMI LJUD AV).
- HDMI AUDIO är automatiskt mixat för 2 kanaler för TV-högtalare.

## LJUDINSTÄLLNINGAR

**Manuell inställning av högtalarvolym och ljudbalans med knappen SOUND EDIT (ljudredigering).**

Tryck på **SOUND EDIT** och därefter på pilknappen ◀, ▶.




**Justera balansen för främre/bakre högtalare**

- Välj ett läge mellan 00 och -06 eller OFF.
- Volymen sjunker ju närmare -6 du kommer.

**Justera ljudnivån för centerhögtalare/bakre högtalare och subwoofer**


- Ljudnivån justeras stegvis, från +6dB till -6dB.
- Ljudnivån ökar ju närmare +6dB du kommer och minskar när du närmar dig -6dB.

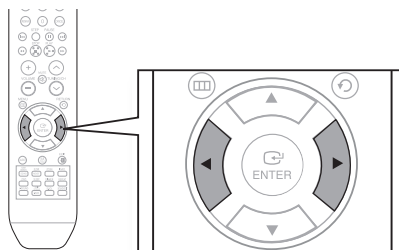

## LYSSNA PÅ RADIO


### Fjärrkontroll

1. Välj FM-bandet genom att trycka på **TUNER**.
2. Ställ in önskad station.
  - **Automatic Tuning 1** : När du trycker på **◀◀, ▶▶** får du fram en förinställd radiostation.
  - **Automatic Tuning 2** : Tryck och håll **▲, ▼** intryckt så aktiveras en automatisk sökning efter aktiva, sändande radiostationer.
  - **Manuell inställning** : Tryck helt kort på **▲, ▼**, så ökar respektive sänker du frekvensen stegvis.

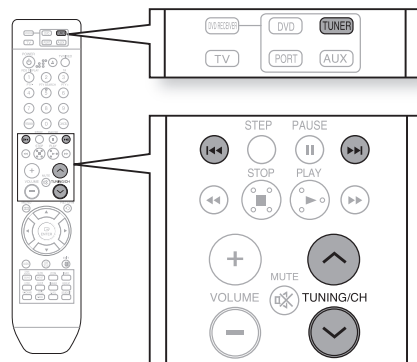

### Huvudenhet

1. Tryck på knappen **FUNCTION** för att välja FM band.
2. Välj en sändarstation.
  - **Automatic Tuning 1** : Tryck på **STOP** (■) och välj **PRESET**; tryck sedan på **◀◀, ▶▶** och välj en station.
  - **Automatic Tuning 2** : Tryck på **STOP** (■) och välj **MANUAL**; tryck och håll **◀◀, ▶▶**, intryckt för att starta en automatisk sökning av bandet.
  - **Manuell inställning** : Tryck på **STOP** (■) och välj **MANUAL**; tryck sedan helt kort på **◀◀, ▶▶** för att välja en lägre eller högre frekvens.

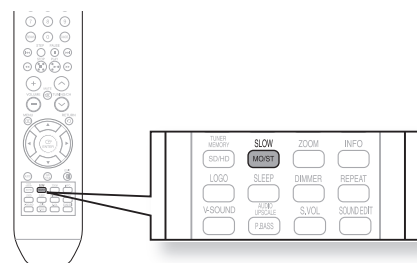


Tryck på **MO/ST** för att välja mellan mono-/stereolyssning. (Gäller endast FM-radio.)

- Varje gång du trycker på knappen växlar ljudet mellan **STEREO** och **MONO**.
- Vid dålig mottagning, välj **MONO** så får du en tydligare mottagning utan störningar.

## FÖRINSTÄLLA STATIONER

Exempel: Förinställa FM 89,10 i minnet

1. Välj FM-bandet genom att trycka på **TUNER**.
2. Tryck på **▲, ▼** och välj **89.10**.
3. Tryck på **TUNER MEMORY**-knappen.
  - **01** blinkar på skärmen.
4. Tryck på (och flytta bilden åt höger) **◀◀, ▶▶** för att välja en förinställd station.
  - Du kan välja mellan 1 till 15 förinställda.
5. Tryck på **TUNER MEMORY**-knappen en gång till.
  - Tryck på knappen **TUNER MEMORY** innan Number försvinner från skärmen.
  - **Number** försvinner från skärmen och stationen är lagrad i minnet.
6. Upprepa steg 2 till 5 om du vill förinställa fler stationer.
  - När du vill välja en förinställd station, välj kanal genom att trycka på **◀◀, ▶▶** på fjärrkontrollen.

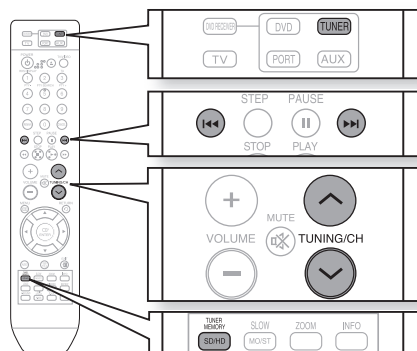



## OM RDS-SÄNDNING

### Använda RDS (Radio Data System) för att ta emot FM-stationer

Med RDS kan FM-stationer skicka ytterligare en signal tillsammans med ordinarie programsignaler. Stationer kan t.ex. skicka sitt namn och information om vilken typ av program de sänder, som sport eller musik.

När du lyssnar på en FM-station som har RDS-service lyser RDS-indikatorn på skärmen.

### Beskrivning av RDS-funktioner

- PTY (Programtyp) : Visar typ av program som sänds just nu.
- PS NAME (Programservicenamn) : Visar namnet på stationen och innehåller 8 tecken.
- RT (Radiotext) : Visar den text som sänds från stationen (om de sänder någon) och innehåller max 64 tecken.
- CT (Clock Time) : Visar tiden från FM-frekvensen.
- TA (Traffic Announcement) : Den här symbolen blinkar när det sänds ett trafikmeddelande.





- RDS kanske inte fungerar korrekt om stationen du lyssnar på inte sänder RDS-signaler på rätt sätt eller om signalen är svag.
- Vissa stationer kanske inte skickar PTY, RT eller CT, i så fall visas inte den informationen.

### Att visa RDS-signaler

Du kan visa de RDS-signaler som stationen skickar i displayen.

Tryck på **RDS DISPLAY** när du lyssnar på en FM-station.

- Varje gång du trycker på knappen ändras displayen och visar dig följande information : PS NAME → RT → CT → Frequency

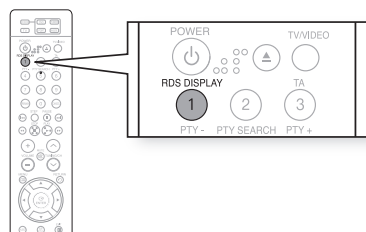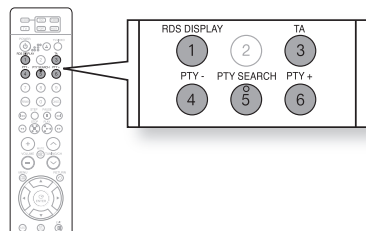

- PS (Program Service) : Medan sökningen pågår visas <PS> och sedan stationsnamnet. <NO PS> visas om det inte sänds någon signal.
- RT(Radiotext) : Medan sökningen pågår visas <RT> och sedan det textmeddelanden som stationen sänder. <NO RT> visas om det inte sänds någon signal.
- Frekvens : Stationens frekvens (ingen RDS-service)

Om tecknen som visas

När PS- eller RT-signaler sänds används följande tecken.

- Visningsfönstret kan inte skilja mellan gemener och versaler utan använder alltid versaler.
- Visningsfönstret kan inte visa bokstäver med accenttecken, därför kan <A,> stå för både <A> samt <Å, Ä, Å, Ä, Å och Ä.>

## Angivelse av PTY (Programtyp) och funktionen PTY-SEARCH


En av fördelarna med RDS-service är att du kan hitta en specifik typ av program bland de förinställda kanalerna genom att ange motsvarande PTY-kod.

### Att söka program med hjälp av PTY-koder

#### Innan du börjar, kom ihåg att...

- PTY-sökning kan endast göras bland förinställda stationer.
- Du kan avbryta sökningen när som helst genom att trycka på **PTY SEARCH**.
- Det finns en tidsgräns för att utföra följande steg. Om inställningarna avbryts innan de är slutförda måste du börja på steg 1 igen.
- Om du använder den primära fjärrkontrollen måste du även ha valt FM-station med den primära fjärrkontrollen.

1. Tryck på **PTY SEARCH** när du lyssnar på en FM-station.
2. Tryck på **PTY-** eller **PTY+** tills önskad PTY-kod visas på skärmen.
  - PTY-koderna beskrivs till höger.
3. Tryck på **PTY SEARCH** igen medan PTY-koden från förra steget fortfarande visas.
  - Sökning genomförs av de 15 förinställda FM-stationerna, stannar när den hittar en kanal som motsvarar valet och spelar stationen.

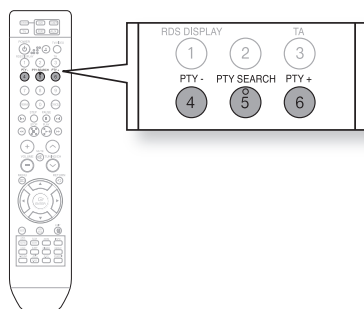

Visas	Programtyp
NEWS	Nyheter och rapportering
AFFAIRS	Ämnen som aktuella händelser, dokumentärer, debatter och analyser
INFO	Information som vikter och mått, utdelning och prognoser, kundinformation, medicinsk information, etc.
SPORT	Sport
EDUCATE	Utbildning
DRAMA	Radioteater etc.
CULTURE	Nationell eller lokal kultur inklusive religiösa problem, samhällsvetenskap, språk etc.
SCIENCE	Naturvetenskap och teknik
VARIED	Blandat, underhållsprogram (frågesport, spel), intervjuer, komedi, satir etc.
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
M.O.R.M	Modern lättlyssnad musik
LIGHT M	Lättsam klassisk musik, instrumentalt och körmusik

Visas	Programtyp
CLASSICS	Tyngre klassisk musik med orkester, symfonier, kammarmusik och opera
OTHER M	Övrig musik - Jazz, R&B, country
WEATHER	Väder
FINANCE	Ekonomi
CHILDREN	Barnprogram
SOCIAL A	Samhällsfrågor
RELIGION	Religion
PHONE IN	Ringa in
TRAVEL	Resor
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Inhemsk musik
OLDIES	Gamla godingar
FOLK M	Folkmusik
DOCUMENT	Dokumentär

# praktiska funktioner

## TIMERFUNKTION FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Du kan ställa in en tid när systemet automatiskt stängs av.


Tryck på **SLEEP**.

- Texten **SLEEP** visas i teckenfönstret. Varje gång du trycker på knappen växlar tidsinställningen så här:

→ 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF

Bekräfta din timerinställning genom att trycka på **SLEEP**.

- Teckenfönstret visar hur lång tid som återstår innan dvd-spelaren stängs av.
- Om du trycker på knappen en gång till ändras den tidigare timerinställningen.

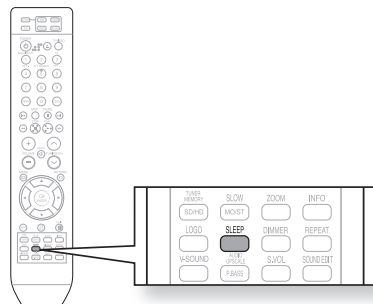


Om du vill stänga av timern, tryck på **SLEEP** tills **OFF** tänds i teckenfönstret.

## JUSTERA TECKENFÖNSTRETS LJUSSTYRKA

Du kan justera ljusstyrkan i enhetens teckenfönster så att den inte stör din filmvisning.

Tryck på **DIMMER**.

- Varje gång knappen trycks blir ljusstyrkan på den främre skärmen justerad.

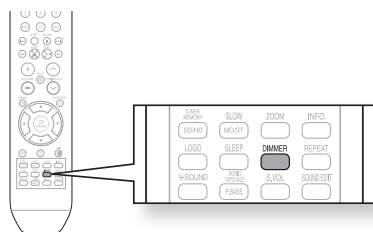


## MUTE-FUNKTION

En användbar funktion om det ringer på dörren eller när telefonen ringer.

Tryck på **MUTE**.

- **MUTE** blinkar i teckenfönstret.
- Tryck på knappen igen för att återställa ljudet.

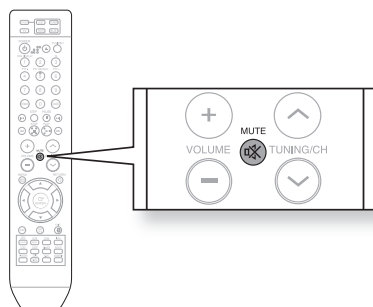

# praktiska funktioner


## V-SOUND (VIRTUAL SOUND)

Den här funktionen ger virtuellt surround-ljud över 2.1-högtalare.

Tryck på knappen **V-SOUND**.

- Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:

**V-SO ON** → **V-SO OFF**

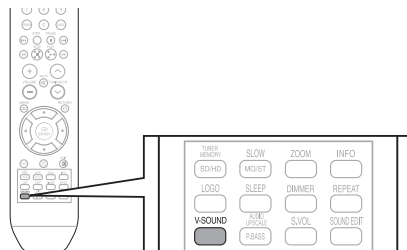


## S.VOL (SMART VOLUME)

Med den här funktionen reglerar och stabiliserar du volymen mot en drastisk volymändring vid byte av kanal eller scen.

Tryck på **S.VOL**-knappen.

- Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:

**SVOL ON** → **SVOL OFF**

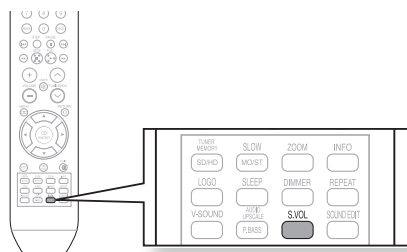

## P.BASS/AUDIO UPSCALING


### P.BASS

Funktionen P.BASS ökar basen för ett kraftfullare ljud.

Tryck på knappen **P.BASS/AUDIO UPSCALE** för att välja läget P.BASS.

- Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:

**PBAS ON** → **UPSC ON** → **OFF**

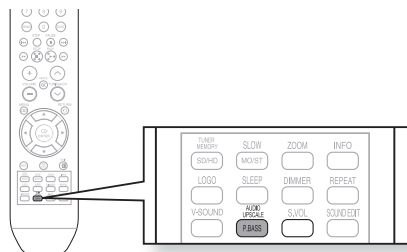

### AUDIO UPSCALING

Med den här funktionen får du en bättre ljudupplevelse (exempelvis för mp3-musik).

Du kan upscale MP3-ljudnivå (24 kHz, 8 bitar) till CD-ljudnivå (44,1 kHz, 16 bitar).

Tryck på **P.BASS/AUDIO UPSCALE**-knappen för att välja läget **AUDIO UPSCALE**.

- Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:

**PBAS ON** → **UPSC ON** → **OFF**



- Funktionen P.BASS är endast tillgänglig med 2-kanalig LPCM-källa, såsom mp3, Divx, cd och wma. Tryck på P.BASS-knappen så visas "POWER BASS ON" på skärmen.

Om anläggningen inte fungerar som den ska, använd tabellen nedan. Om ditt problem inte finns i tabellen eller om angivna åtgärder inte hjälper, stäng av strömmen, koppla ur nätkabeln och kontakta din närmaste återförsäljare alternativt Samsung Electronics kundtjänst.

Symtom	Kontroll/Åtgärd
Jag kan inte mata ut skivan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är nätsladden ordentligt ansluten till vägguttaget?</li> <li>• Stäng av strömmen och slå därefter på den igen.</li> </ul>
Uppspelningen startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera DVD:ns regionsnummer. DVD-skivor som köpts utomlands kanske inte kan spelas.</li> <li>• CD-ROM- och DVD-ROM-skivor kan inte spelas upp på den här DVD-spelaren.</li> <li>• Kontrollera att frekvensnivån är korrekt.</li> </ul>
Uppspelningen startar inte direkt när du trycker på PLAY/PAUSE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är skivan deformerad eller är dess yta repig?</li> <li>• Torka av skivans yta.</li> </ul>
Inget ljud hörs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det hörs inget ljud vid snabb uppspelning, långsam uppspelning eller uppspelning bild-för-bild.</li> <li>• Är högtalarna ordentligt inkopplade? Är högtalarna rätt inställda?</li> <li>• Är skivan skadad?</li> </ul>
Fjärrkontrollen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Använder du fjärrkontrollen inom angivet avstånd och från rätt vinkel?</li> <li>• Är batterierna slut?</li> <li>• Har du valt läges (TV/DVD)-funktionerna korrekt på fjärrkontrollen (TV eller DVD)?</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skivan roterar men du får ingen bild.</li> <li>• Bildkvaliteten är dålig och bilden är skakig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är strömmen till TV:n på?</li> <li>• Är videokablarna ordentligt inkopplade?</li> <li>• Är skivan smutsig eller trasig?</li> <li>• Ev. kan inte skivor av sämre kvalitet spelas.</li> </ul>
Du kan inte välja språk för talet eller undertexterna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Språk för tal och undertexter fungerar bara om dvd-skivan innehåller den typen av information. Funktionen kan variera mellan olika skivor.</li> </ul>
Menybilden visas inte trots att du har aktiverat menyn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Använder du en skiva som saknar menyer?</li> </ul>
Du kan inte ändra bildkvoten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Du kan spela in 16:9 dvd-skivor i 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER BOX- eller 4:3 PAN SCAN-läge, medan 4:3 DVD-skivor endast kan visas med bildkvoten 4:3. Se skivans omslag och välj därefter lämplig inställning.</li> </ul>

# felsökning

Symtom	Kontroll/Åtgärd
<ul style="list-style-type: none"><li>• Huvudenheten fungerar inte. (Exempel: Strömmen stängs av / du hör konstiga ljud.)</li><li>• DVD-spelaren fungerar inte som den ska.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slå av strömmen och håll ned knappen <b>STOP (■)</b> på huvudenheten längre än 5 sekunder (återställningsfunktion).</li></ul> <p><b>RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar. Används endast vid behov.</b></p>
Glömt lösenordet för föräldrakontrollen?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Medan "INGEN SKIVA"-meddelandet visas på huvudenhetens skärm, håll ner huvudenhetens <b>STOP (■)</b> -knapp längre än 5 sekunder. "INITIAL" visas på skärmen, och alla inställningar kommer att återgå till sina förinställda värden.</li><li>• Tryck på POWER-knappen.</li></ul> <p><b>RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar. Används endast vid behov.</b></p>
Det går inte att ta emot radioutsändningar.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Är antennen korrekt inkopplad?</li><li>• Om signalen från antennen är svag bör du installera en extern FM-antenn någonstans där mottagningen är bra.</li></ul>

# lista över språkkoder

Mata in rätt kod för inställningarna talspråk ("Disc Audio"), undertexter ("Disc Subtitle") och/eller skivmenyn ("Disc Menu") (se sidan 42).

Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoaan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laotian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

# produkter som stöds för USB host

## DIGITALKAMERA

Produkt	Företag	Typ	Produkt	Företag	Typ
Finepix-A340	Fuji	Digitalkamera	U300	Olympus	Digitalkamera
Finepix-F810	Fuji	Digitalkamera	X-350	Olympus	Digitalkamera
Finepix-F610	Fuji	Digitalkamera	C-760	Olympus	Digitalkamera
Finepix-f450	Fuji	Digitalkamera	C-5060	Olympus	Digitalkamera
Finepix S7000	Fuji	Digitalkamera	X1	Olympus	Digitalkamera
Finepix A310	Fuji	Digitalkamera	U-mini	Olympus	Digitalkamera
KD-310Z	Konica	Digitalkamera	Lumix-FZ20	Panasonic	Digitalkamera
Finecam SL300R	Kyocera	Digitalkamera	DMC-FX7GD	Panasonic	Digitalkamera
Finecam SL400R	Kyocera	Digitalkamera	Lumix LC33	Panasonic	Digitalkamera
Finecam S5R	Kyocera	Digitalkamera	LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digitalkamera
Finecam Xt	Kyocera	Digitalkamera	Optio-S40	Pentax	Digitalkamera
Dimage-Z1	Minolta	Digitalkamera	Optio-S50	Pentax	Digitalkamera
Dimage Z1	Minolta	Digitalkamera	Optio 33LF	Pentax	Digitalkamera
Dimage X21	Minolta	Digitalkamera	Optio MX	Pentax	Digitalkamera
Coolpix4200	Nikon	Digitalkamera	Digimax-420	Samsung	Digitalkamera
Coolpix4300	Nikon	Digitalkamera	Digimax-400	Samsung	Digitalkamera
Coolpix 2200	Nikon	Digitalkamera	Sora PDR-T30	Toshiba	Digitalkamera
Coolpix 3500	Nikon	Digitalkamera	Coolpix 5900	Nikon	Digitalkamera
Coolpix 3700	Nikon	Digitalkamera	Coolpix S1	Nikon	Digitalkamera
Coolpix 4100	Nikon	Digitalkamera	Coolpix 7600	Nikon	Digitalkamera
Coolpix 5200	Nikon	Digitalkamera	DMC-FX7	Panasonic	Digitalkamera
Stylus 410 digital	Olympus	Digitalkamera	Dimage Xt	Minolta	Digitalkamera
300-digital	Olympus	Digitalkamera	AZ-1	Olympus	Digitalkamera
300-digital	Olympus	Digitalkamera			

## USB FLASH DISK

Produkt	Företag	Typ	Produkt	Företag	Typ
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	XTICK	LG	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M	Micro Mini	lomega	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M	iFlash	Imation	USB 2.0 64M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB	LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB	RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB			

## MP3-SPELARE

Produkt	Företag	Typ	Produkt	Företag	Typ
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3-spelare	YP-K3	Samsung	MP3-spelare
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3-spelare	YP-U3	Samsung	MP3-spelare
YH-920	Samsung	20G HDD MP3-spelare	YP-Z5F	Samsung	MP3-spelare
YP-T7	Samsung	MP3-spelare	iAUDIO U2	Cowon	MP3-spelare
YP-MT6	Samsung	MP3-spelare	iAUDIO G3	Cowon	MP3-spelare
YP-T6	Samsung	MP3-spelare	iAudio M3	Cowon	HDD MP3-spelare
YP-T9	Samsung	MP3-spelare	SI-M500L	Sharp	256MB MP3-spelare
YP-ST5	Samsung	MP3-spelare	H10	Iriver	MP3-spelare
YP-T5	Samsung	MP3-spelare	YP-T10	Samsung	MP3-spelare
YP-K5	Samsung	MP3-spelare	YP-P2	Samsung	MP3-spelare



## HANTERA OCH LAGRA SKIVOR

Små repor på skivan kan försämra ljud- och bildkvaliteten eller få ljud och bild att hoppa.

Var speciellt försiktig så att du inte repar skivorna när du handskas med dem.




### Hantera skivorna

Vidrör inte den sidan av skivan som ska spelas upp.

Håll skivan i kanterna, så att du inte får fingeravtryck på ytan.

Fäst inga pappers- eller tejbitar på skivan.

### Lagra skivorna

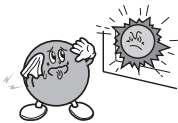Förvara inte skivorna i direkt solljus.	Förvara dem i ett svalt, ventilerat utrymme.	Förvara alltid skivorna i sitt omslag. Ställ dem vertikalt.
		



- Se till att inte skivorna blir smutsiga.
- Använd inte spruckna eller repade skivor.

### Hantera och lagra skivor

Om du får fingeravtryck eller smuts på skivan, rengör med ett mildt rengöringsmedel utspätt med vatten; eftertorka med en mjuk trasa.

- När du rengör den ska du torka av den från mitten och utåt.



- Kondens kan bildas om varm luft kommer i kontakt med kalla komponenter inuti spelaren. Om kondens bildas inuti spelaren kan du få problem med funktionerna. Ta i så fall ur skivan och låt spelaren stå en timme eller två med strömmen på.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Allmänt	Effekt	Huvudenhet : 55 W	
		Subwoofer: 50 W	
	Vikt	7,4 kg	
	Storlek	998,2 (B) x 180,3 (D) x 142,2 (H) mm	
	Drifttemperaturintervall	+5°C~+35°C	
Skiva	Luftfuktighetsintervall	10 % till 75 %	
	DVD (Digital Versatile Disc)	Läshastighet : 3,49 ~ 4,06 m/sek. Ungefärlig uppspelningstid (enkelsidig, enkelt lager) : 135 min.	
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Läshastighet : 4,8 ~ 5,6 m/sek. Maximal uppspelningstid : 74 min.	
	CD : 8 cm (COMPACT DISC)	Läshastighet : 4,8 ~ 5,6 m/sek. Maximal uppspelningstid : 20 min.	
Videoutgång	Komposite Video	1,0 Vp-p (75 Ω belastning)	
	Komponent video	Y : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)	
		Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω belastning)	
		Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω belastning)	
Video/Audio	HDMI	Impedans: 85~115 Ω	
		1080p, 1080i, 720p, 576p/480p	
förstärkare	Främre högtalare ut	75W X 2(3Ω)	
	Subwoofer ut	150W(3Ω)	
	Frekvensintervall	20Hz~20KHz	
	S/N-förhållande	70dB	
	Kanalseparering	55dB	
	Ingångskänslighet	(AUX)600mV	
högtalare	Högtalarsystem	2.1-kanals högtalarsystem	
		Främre	Subwoofer
	Impedans	3 Ω	3 Ω
	Frekvensintervall	140Hz~20KHz	35Hz~160Hz
	Trycknivå för utljud	86dB	86dB
	Uppskattat invärde	75W	150W
	Maximalt invärde	150W	300W
Subwoofer	Vikt	8.9 kg	
	Mått	255(B) x 322(H) x 412(D) mm	

\*: Nominell specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.

## Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Region	Land	Kundtjänst ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864 )	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

